

K-BUS 华尔兹系列

KNX 按键温控面板_V1.2

KNX 旋钮温控面板_V1.2

CHMTB-06/00.W.2x(按键前面板)

CHMTR-04/00.W.2x(旋钮前面板)

CHPC-00/00.W(面板底座，无继电器)

CHPC-00/04.W(面板底座，带四路继电器)

(x=1/2/3，黑/银/灰)



KNX/EIB 住宅和楼宇智能控制系统

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；



4、请勿自行拆卸本设备。

目 录

第一章 概要	1
第二章 整机技术参数	2
第三章 接线图和尺寸图	3
3.1.尺寸图	3
3.2.接线图	4
第四章 项目设计和应用	6
第五章 ETS 系统参数设置说明	8
5.1.“通用设置”参数设置界面	8
5.2.“HVAC 功能”参数设置界面	16
5.2.1.FCU	17
5.2.1.1.设定值	22
5.2.1.2.加热/制冷控制	24
5.2.1.3.风速	32
5.2.1.4.场景	37
5.2.2.VRF	39
5.2.2.1.模式	41
5.2.2.2.风速	42
5.2.2.3.场景	44
5.2.3.地暖	46
5.2.3.1.场景	48
5.2.4.新风	50
5.2.4.1.档位功能	51
5.2.4.2.新风自动控制	52
5.2.4.3.模式功能	57
5.2.4.4.场景	58
5.2.5.加湿	59
5.3.“继电器”参数设置界面	61
5.3.1.继电器设置	63
5.3.2.开关设置	66

第六章 通讯对象说明69

6.1.“通用设置”通讯对象 69

6.2.“HVAC 功能”通讯对象71

6.2.1.“FCU”通讯对象 71

6.2.2.“VRF”通讯对象 74

6.2.3.“地暖”通讯对象76

6.2.4.“新风”通讯对象78

6.2.5.“加湿”通讯对象81

6.3.“继电器”通讯对象 83

第七章 交互说明88

7.1.主页面 88

7.2.FCU 89

7.3.VRF 90

7.4.地暖 92

7.5.新风 93

7.6.加湿 94

7.7.其他 95

第一章 概要

华尔兹系列 KNX 温控面板主要应用在楼宇控制系统中，通过 KNX 接线端子连接到总线，和总线上的其它设备一起安装成为系统，且功能上操作简单、直观，用户可以根据自己的需求进行规划，在系统中执行这些功能。

华尔兹系列 KNX 温控面板分为旋钮温控面板、按键温控面板，外观区别请查阅第三章。主要用于 FCU 控制或者 VRF 控制、地暖控制、新风控制、加湿功能，同时支持风机和阀门组合输出。用户可以根据自己的需求调整功能配置，屏显示当前的控制状态。

这本手册为用户提供了有关于面板的详细的技術信息，包括安装和编程细节，并联系在实际使用的例子说明了如何使用该设备。

华尔兹系列 KNX 温控面板由 KNX 总线供电，采用国标 86 嵌墙底盒安装，物理地址的分配及参数的设定都可以使用带有.knxprod 文件的工程设计工具软件 ETS（版本 ETS5.7 或以上）。

主要功能概述如下：


- 按键温控 1.14 寸 TFT 屏，旋钮温控 1.2 寸 TFT 屏
- 面板锁定、靠近感应
- 屏背光和按键 LED 的亮度调整
- RGB 灯圈指示（只适用于旋钮温控）
- HVAC 控制：空调控制（FCU/VRF）、地暖控制、新风控制和加湿功能，且各带 5 个场景，均可设置功能页锁定
- 继电器风机输出：支持多达 3 级风速调节，风速调节支持普通操作、状态反馈等
- 继电器阀门控制：支持二通阀和电磁阀，可连接 2 管制或 4 管制盘管系统

第二章 整机技术参数


电 源	总线电压	21-30V DC，由 KNX 总线提供
	总线电流	<6mA
	总线功耗	<180mW
	充电电流	<15mA
辅助电源	电压	12-30V DC，需由底座供电
	电流	<58mA, 12V; <27mA, 24V; <19mA, 30V(按键温控) <45mA, 12V; <25mA, 24V; <20mA, 30V(旋钮温控)
	功耗	< 0.70W(按键温控) <0.54W(旋钮温控)
输 出	U _n 额定电压	230V AC (50/60Hz)
	I _n 额定电流	16A (1 路, 16A/230V AC; 4 路总负载, 16A/230V AC)
	电气寿命	>5×10 ⁴ (阻性)
连 接	KNX	总线连接端子(红/黑)
	辅助供电	KNX 辅助供电端子(黄/白)
	输出	M3 螺丝接线柱连接, 线径 0.5-4mm ² 扭力矩 0.5N·m
操作和指示	每一个按钮对应两个 LED，分别指示按钮状态	
	编程按键和红色 LED	分配物理地址，下载完后 LED 灭
温度范围	运行	- 5 °C ... 45 °C
	存储	- 25 °C ... 55 °C
	运输	- 25 °C ... 70 °C
环境条件	湿度	<93%，结露除外
尺寸/重量	86 × 86 × 36 mm	(按键温控面板)，0.18kg/0.20kg (无/带 4 个继电器)
	86 × 86 × 53 mm	(旋钮温控面板)，0.21kg/0.24kg (无/带 4 个继电器)
安 装	国标 86 嵌墙底盒	

第三章 接线图和尺寸图

3.1.尺寸图


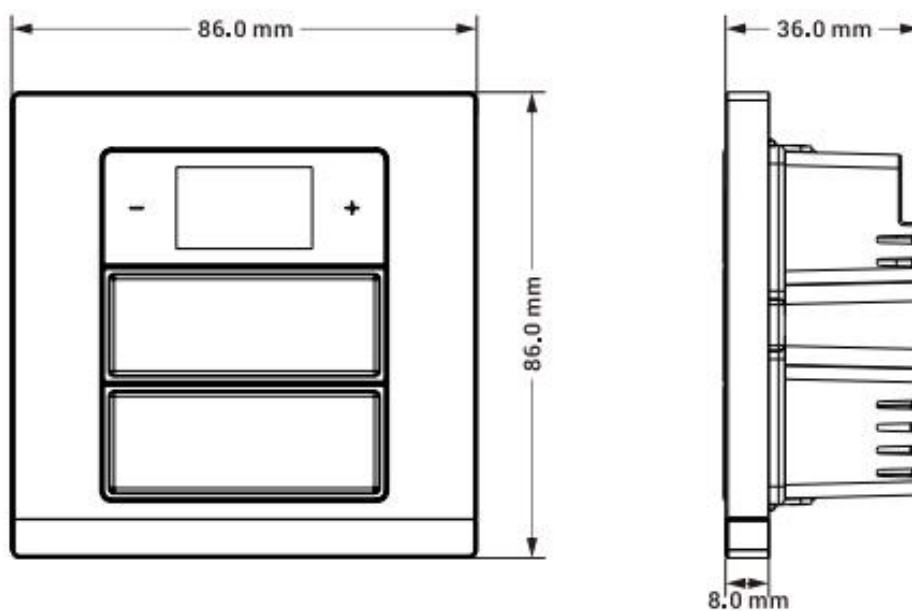


按键温控

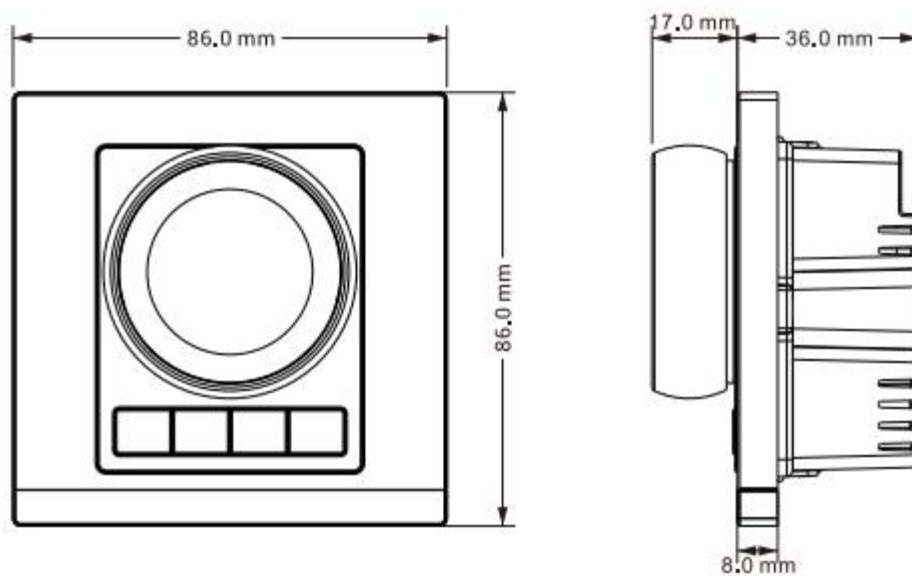

旋钮温控

3.2.接线图

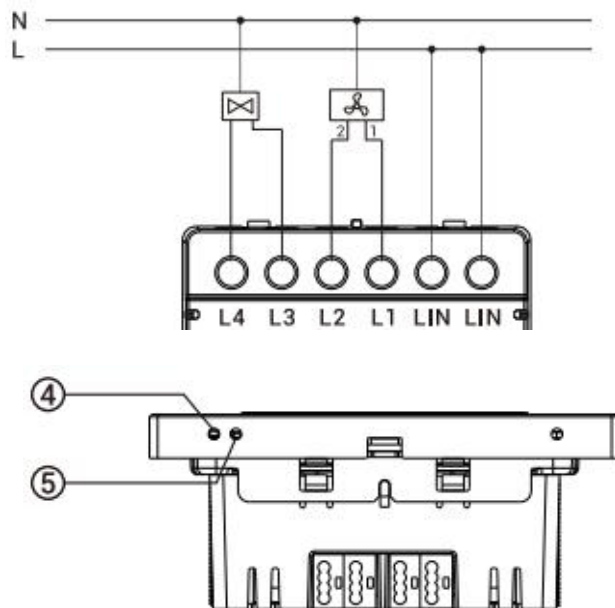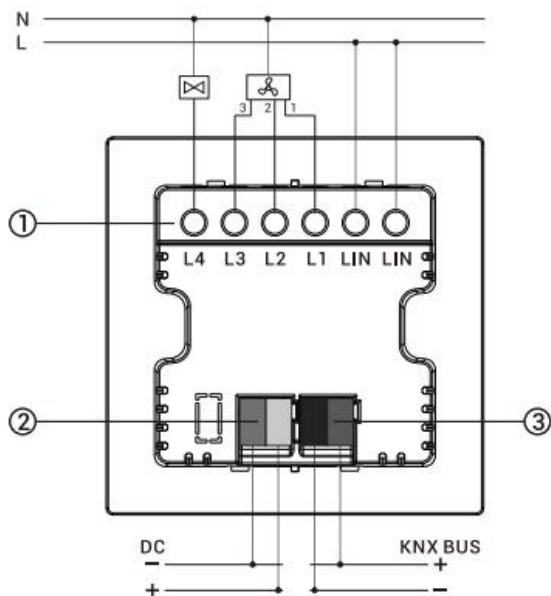



① 负载输出端

② 辅助供电连接端子

③ KNX 总线连接端子

④ 编程按键

⑤ 编程 LED

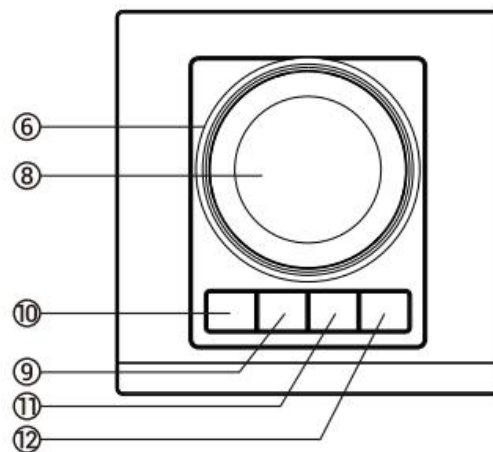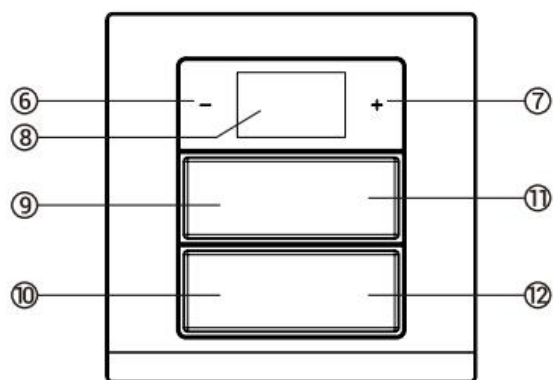

⑥⑦ 设定温度加/减键（旋转按钮）

⑧ 显示区域

⑨ 模式按键

⑩ 开关按键

⑪ 风速按键

⑫ 切换按键

同时按下模式按键和开关按键：锁定/解锁当前页面

⑥⑦⑨⑩⑪⑫应用于 FCU、VRF、地暖、新风、加湿功能页，假设功能都有配置：

	⑥⑦温度加/减键 (旋转按钮)	⑨模式按键	⑩开关按键	⑪风速按键	⑫切换按键
FCU	调整设定温度	短按切换控制模式，操作模式激活则短按切换操作模式	开/关功能界面，关闭时屏幕只显示 OFF	短按切换风速	短按循环切换界面(主页面→空调 1 →空调 2→地暖→新风→加湿)
VRF		短按切换控制模式		短按切换风速，长按 2s 启用/停止扫风	
地暖		无功能		无功能	
新风		无功能		短按切换风速	
加湿	调整设定湿度	无功能		无功能	

注意：切换到自动风速时，会延时 1s 进入自动，避免误操作

第四章 项目设计和应用

应用程序	最大通讯对象数	最大组地址数	最大联合地址数
FCU/VRF/地暖/新风/加湿/输出/1.0	113	400	400

通用功能

通用功能支持待机功能、靠近感应功能、上电请求设备状态、屏亮度和指示灯设置，以及支持整机锁屏。如果是旋钮温控面板，还支持设置旋钮背光 LED。

HVAC 功能

FCU 控制：控制模式输入、加热/制冷系统、操作模式及其温度设定点、风速、2 点式和 PI 控制算法等功能；

VRF 控制：仅适用于控制 VRF 空调系统，需要配合 KNX 转 VRF 的空调网关进行控制，支持空调开关、设定温度、模式、风速、摆风等功能控制；

地暖控制：支持加热开关，以及温度设定值；

新风控制器：支持自动控制，即与 PM2.5/CO2/VOC 进行联动控制。且支持输出类型的 1bit 或 1byte 可选；

加湿控制：支持加湿开关，以及湿度设定值。

以上功能，均可设置功能页锁定，支持延时自动退出子功能设置状态。除了加湿功能，各带 5 个场景。

继电器功能

支持风机和阀门组合输出：

- (1) 风机输出，可连接 1 路风机，支持多达 3 级风速调节。
- (2) 阀门输出，可用于连接 1 路 2 管制或 4 管制盘管系统，支持二通阀和电磁阀，其中电磁阀仅支

持 2 管制系统。

(3) 可灵活组合出不同的应用：三档新风+二通阀地暖、二档新风+电磁阀地暖、二通阀二管风机盘管、电磁阀二管风机盘管和二通阀四管风机盘管。

第五章 ETS 系统参数设置说明

以下章节以旋钮温控面板为例说明，按键温控面板和旋钮温控面板功能大致相同，不再赘述。

5.1.“通用设置”参数设置界面

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 通用设置

通用设置	面板类型	旋钮温控面板
— HVAC功能	面板效果预览	
HVAC设置		
+ 继电器		
	靠近感应设置	<input type="radio"/> 不使能 <input checked="" type="radio"/> 使能
	靠近感应触发送值	<input type="radio"/> 关 <input checked="" type="radio"/> 开
	锁屏快捷键	<input checked="" type="checkbox"/>
	屏亮度设置	
	待机页	<input checked="" type="checkbox"/>
	屏正常模式亮度	等级 5
	屏进入待机延时时间 [0..255,0=无待机]	10 s
	屏待机模式亮度	等级 1
	指示灯设置	
	指示灯颜色	<input checked="" type="radio"/> 开=白色 <input type="radio"/> 开=黄色
	指示灯亮度 (开)	等级 5

RGB背光圈设置	
RGB背光圈功能	<input checked="" type="checkbox"/>
RGB背光圈正常模式亮度	等级 5
RGB背光圈待机模式亮度	等级 1
指示灯、屏和RGB背光圈延时关闭时间 [10...255]	20 s
<hr/>	
循环发送温度值 [0..255,0=不发送]	10 min
温度校准	0.0 K

图 5.1 旋钮温控面板_“通用设置” 参数设置界面

--- KNX按键温控面板(华尔兹系列) > 通用设置

通用设置

HVAC功能

HVAC设置

+ 继电器

面板类型

面板效果预览

按键温控面板



靠近感应设置

近距离

靠近感应触发发送值

☐ 关 ☒ 开

锁屏快捷键

☒

屏亮度设置

待机页

☒

屏正常模式亮度

等级 5

屏进入待机延时时间 [0..255,0=无待机]

10

s

屏待机模式亮度

等级 1

指示灯设置

指示灯颜色

☒ 开=白色 ☐ 开=黄色

指示灯亮度 (开)

等级 5

指示灯和屏延时关闭时间 [10...255]

20

s

循环发送温度值 [0..255,0=不发送]

10

min

温度校准

0.0

K

图 5.2 按键温控面板“通用设置”参数设置界面

参数“面板类型”--旋钮温控面板/按键温控面板”

此参数设置面板类型，一般根据实际使用的面板显示。

此参数下方显示相应的产品预览图。

参数“靠近感应设置”

此参数设置是否使能靠近感应功能，以及配置触发传感器的距离。

选择旋钮温控面板时，可选项：**不使能/使能**

使能时靠近感应距离约 10~20m。

选择按键温控面板时，可选项：**不使能/近距离/中距离/远距离**

近距离，约 20~30cm；中距离，约 40~50cm；远距离，70~80cm。

参数“靠近感应触发发送值”

上一个参数使能时，此参数可见。此参数设置当靠近感应触发时，向总线发送的报文值。可选项：

关

开

参数“锁屏快捷键”

此参数设置是否使能锁屏快捷键。

屏亮度设置

参数“待机页”

此参数设置是否使能待机页。待机页使能时，仅在唤醒后可见，循环设备一次不可见。

参数“屏正常模式亮度”

此参数设置正常模式下的屏亮度等级。可选项：

等级 1

等级 2

..

等级 5

参数“屏进入待机延时时间 [0..255,0=无待机]”

此参数设置从常态进入待机状态的延时时间，0 时不进入待机状态。可选项：**0..255 s**

当延时时间设置为 0 时，可以通过待机功能对象进入待机。

参数“屏待机模式亮度”

上一个参数设置为非 0 时，此参数可见。设置待机模式下的屏亮度等级，选择“关”时，屏为熄灭状

态。可选项：

关

等级 1

等级 2

..

等级 5

指示灯设置**参数“指示灯颜色”**

此参数设置按键 LED 指示亮起时的颜色。可选项：

开=白色

开=黄色

参数“指示灯亮度（开）”

此参数设置按键 LED 亮起时的亮度等级。选择“关”时，则 LED 为熄灭状态。可选项：

关

等级 1

...

等级 5**RGB 背光圈设置（此设置仅适用于旋钮温控面板）****参数“RGB 背光圈功能”**

此参数设置是否使能旋钮按键的背光功能。使能时，以下的设置参数才可见。

参数“RGB 背光圈正常模式亮度”

此参数设置正常模式下的背光亮度等级。可选项：

等级 1

...

等级 5

参数“屏待机模式亮度”

此参数设置待机模式下的背光亮度等级，选择“关”时，背光为熄灭状态。可选项：

关

等级 1

等级 2

..

等级 5

参数“FCU 空调模式颜色配置”**参数“VRF 空调模式颜色配置”****参数“地暖模式颜色配置”****参数“新风模式颜色配置”****参数“加湿模式颜色配置”**

这些参数根据“HVAC 功能”页面的选择显示，设置各个功能的指示颜色。可选项：

红	青
绿	紫
蓝	橙
白	青蓝
黄	颜色独立配置

其中选项“颜色独立配置”仅 FCU、VRF 支持。

参数“自动/加湿/制冷/送风/除湿/睡眠/清爽模式颜色”

选择“颜色独立配置”时，这些参数显示。设置各个控制模式的指示颜色，如果模式在功能中未激活则设置是无效的。可选项：

红	青
绿	紫
蓝	橙
白	青蓝
黄	颜色独立配置

其中 VRF 控制下可以加热/制冷/除湿/送风/自动/睡眠/清爽模式的指示颜色，FCU 控制下只有加热和制冷模式。

参数“指示灯、屏和 RGB 背光圈延时关闭时间”

此参数设置无操作或进入待机后关闭屏和按键 LED 指示、旋钮按键背光（如果有选择）的延时时间。

可选项：**10..255 s**

参数“循环发送温度值[0...255,0=不发送]”

此参数设置内置温度测量值周期发送到总线上的时间。0 时不发送。可选项：**0..255 min**

参数“温度校准”

此参数用于设置内置温度传感器的温度修正值，即对内置温度传感器的测量值进行修正，使其更接近于当前环境温度。可选项：

-5.0K

...

0.0K

...

5.0K

注：内部温度传感器在设备上电后，传感器检测的稳定时间需要 30 分钟，因此，设备开始工作前期的温度测量值可能会不准确。

5.2.“HVAC 功能”参数设置界面



图 5.2 “HVAC 功能” 参数设置界面

参数“空调 1”

此参数设置是否使能空调 1 的功能，可选择 FCU 或者 VRF。可选项：

不使能

FCU

VRF

参数“空调 2”

此参数设置是否使能空调 2 的功能，仅支持 VRF。可选项：

不使能

VRF

参数“地暖”

此参数设置是否使能地暖功能。

参数“新风”

此参数设置是否使能新风功能。

参数“加湿”

此参数设置是否使能加湿功能。

以下章节分别对以上的功能进行一一说明：

5.2.1.FCU

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能

通用设置	温度传感器类型	<input checked="" type="radio"/> 内部传感器 <input type="radio"/> 外部传感器
- HVAC功能	温度传感器错误时的控制值(两点式开关控制模式, 参数值=0时, 输出0; 参数值>0时, 输出1)	0 %
HVAC设置		
- 空调1功能	显示温度	<input type="radio"/> 设定温度 <input checked="" type="radio"/> 实际温度
设定值	设定温度调整步进	<input checked="" type="radio"/> 0.5K <input type="radio"/> 1K
加热/制冷控制	FCU控制模式	加热和制冷
风速	加热和制冷切换方式	<input type="radio"/> 对象切换 <input checked="" type="radio"/> 自动切换
场景	下载后加热/制冷状态	<input type="radio"/> 加热 <input checked="" type="radio"/> 制冷
+ 空调2功能	总线复位后加热/制冷状态	保持掉电前状态
地暖功能	盘管类型	<input type="radio"/> 2管系统 <input checked="" type="radio"/> 4管系统
新风功能	房间操作模式	<input checked="" type="checkbox"/>
加湿功能	下载后的操作模式	待机模式
- 继电器	总线复位后的操作模式	保持掉电前状态
继电器设置	风速	<input checked="" type="checkbox"/>
	场景功能	<input checked="" type="checkbox"/>

图 5.2.1 FCU 参数设置界面

参数“温度传感器类型”

此参数设置 FCU 控制的温度参照来源。可选项：

内部传感器

外部传感器

选择参照内部传感器时，温度值的发送和校准由“通用设置”界面设置。

参数“读取外部传感器周期 [0...255]”

选择“外部传感器”时，此参数可见。设置设备向外部温度传感器发送读请求的时间周期。

可选项：0..255 min

参数“温度传感器错误时的控制值(两点式开关控制模式，参数值=0 时，输出 0；参数值>0 时，输出 1)”

此参数设置在温度传感器错误时的控制值。可选项：0..100 %

如果控制方式是两点式开关控制模式，那么参数值为 0 时，控制值为 0；参数值大于 0 时，控制值为 1。

参数“显示温度”

此参数设置在常态下控制界面显示的温度类型。可选项：

设定温度

实际温度

如果显示实际温度，第一次调整设定温度时，只是唤醒，不发送报文。

参数“设定温度调整步进”

此参数设置温度设定值的步进值。可选项：

0.5K

1K

参数“FCU 控制模式”

此参数设置 FCU 控制的控制模式。可选项：

加热

制冷

加热和制冷

选择“加热和制冷”时，以下参数可见：

参数“加热和制冷切换方式”

此参数设置加热/制冷的切换方式。可选项：

按键切换

对象切换

按键和对象切换

自动切换

如果房间操作模式使能，则只能选择“对象切换”或者“自动切换”。

参数“下载后加热/制冷状态”

此参数设置下载完成后，开启 FCU 时设备的加热/制冷控制模式。可选项：

加热

制冷

参数“总线复位后加热/制冷状态”

此参数设置上电复位后，开启 FCU 时设备的加热/制冷控制模式。可选项：

加热

制冷

保持掉电前状态

保持掉电前状态：在设备上电复位后的控制模式恢复到掉电之前或重启之前的状态。若是设备第一次

使用或新使能的功能页，设备启动后的控制模式处于不确定状态，此时需要人为去选择控制模式。

参数“盘管类型”

此参数设置 FCU 控制系统的类型，即风机盘管进出水的管道类型。可选项：

2 管系统

4 管系统

2 管系统：加热制冷共用一条进出水管，即热水和冷水都共用一个阀门控制。

4 管系统：加热制冷分别拥有各自的进出水管，需两个阀门分别控制热水和冷水的进出。

参数“房间操作”

此参数设置是否使能 FCU 的操作模式。

房间操作模式使能后，支持舒适、待机、节能和保护 4 种模式，支持 1byte 数据类型，可通过模式键或总线切换，及支持下载和上电时预设某种操作模式。

操作模式使能时，以下设置参数可见。

参数“下载后的操作模式”

此参数设置下载完成后，开启 FCU 时的操作模式。可选项：

待机模式

舒适模式

节能模式

参数“总线复位后的操作模式”

此参数设置上电复位后，开启 FCU 时的操作模式。可选项：

待机模式=

舒适模式

节能模式

霜冻/过热保护模式

保持掉电前状态

操作模式不使能时，以下设置参数可见。

参数“初始温度设定值”

此参数设置温度的初始值。可选项：

10.0 °C

10.5 °C

...

35.0 °C

Automatic H/C mode changeover dead zone 自动切换加热/制冷的死区设置

参数“死区上限”

参数“死区下限”

仅当控制模式选择“加热和制冷”且“自动切换”时，这两个参数可见。设置自动切换加热/制冷的死区限值。可选项：

0.5 K

1.0 K

...

10.0 K

在加热下，当实际温度大于或等于当前设定温度+上限死区时，模式从加热切换到制冷；

在制冷下，当实际温度小于或等于当前设定温度-下限死区时，模式从制冷切换到加热。

参数“风速”

此参数设置是否使能风速控制页面可见。

参数“场景功能”

此参数设置是否使能场景功能页面可见。使能时，可关联开关、操作模式/设定温度。

5.2.1.1. 设定值

此界面在“房间操作模式”使能时可见。

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 设定值

通用设置	调整温度设定值的方式	绝对调整
— HVAC功能	加热模式	
HVAC设置	舒适模式的温度设定值 [5..37]	21 °C
— 空调1功能	待机模式的温度设定值 [5..37]	19 °C
设定值	节能模式的温度设定值 [5..37]	17 °C
加热/制冷控制	霜冻保护模式的温度设定值 [5..10]	7 °C
风速	制冷模式	
场景	舒适模式的温度设定值 [5..37]	23 °C
+ 空调2功能	待机模式的温度设定值 [5..37]	25 °C
地暖功能	节能模式的温度设定值 [5..37]	27 °C
新风功能	过热保护模式的温度设定值 [30..37]	35 °C
加湿功能	<div><div></div>注意:加热设定值必须始终小于制冷设定值!</div>	

图 5.2.1.1 设定值参数设置界面

参数“调整温度设定值的方式--绝对调整”

此参数设置调整温度设定值的方式。

加热模式

参数“舒适模式的温度设定值 [5...37]”

参数“待机模式的温度设定值 [5...37]”

参数“节能模式的温度设定值 [5...37]”

此参数设置在加热控制模式下，舒适/待机/节能模式的温度设定值。可选项：**5...37°C**

参数“霜冻保护模式的温度设定值 [5...10]”

此参数设置在加热控制模式下，霜冻保护模式的温度设定值。可选项：**5...10°C**

制冷模式

参数“舒适模式的温度设定值 [5...37]”

参数“待机模式的温度设定值 [5...37]”

参数“节能模式的温度设定值 [5...37]”

此参数设置在制冷控制模式下，舒适/待机/节能模式的温度设定值。可选项：**5...37°C**

参数“霜冻保护模式的温度设定值 [30...37]”

此参数设置在制冷控制模式下，霜冻保护模式的温度设定值。可选项：**5...10°C**

5.2.1.2. 加热/制冷控制

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 加热/制冷控制

通用设置	加热控制类型	开关式(用于两点式控制)
- HVAC功能	取反控制值	<input type="checkbox"/>
HVAC设置	低滞后值 [0...200]	10 *0.1K
- 空调1功能	高滞后值 [0...200]	10 *0.1K
设定值	制冷控制类型	开关式(用于两点式控制)
加热/制冷控制	取反控制值	<input type="checkbox"/>
风速	低滞后值 [0...200]	10 *0.1K
场景	高滞后值 [0...200]	10 *0.1K
+ 空调2功能	发送控制值到总线的周期 [0..255]	0 min

“开关式(用于两点式控制)”参数设置

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 加热/制冷控制

通用设置	加热控制类型	PWM开关式(使用PI控制)
- HVAC功能	取反控制值	<input type="checkbox"/>
HVAC设置	PWM循环时间 [1...255]	15 min
- 空调1功能	加热PI控制器的响应速度	热水供暖(5 K / 150 min)
设定值	制冷控制类型	开关式(用于两点式控制)
加热/制冷控制	取反控制值	<input checked="" type="checkbox"/>
风速	低滞后值 [0...200]	10 *0.1K
场景	高滞后值 [0...200]	10 *0.1K
+ 空调2功能	发送控制值到总线的周期 [0..255]	0 min

“PWM 开关式(使用 PI 控制)”参数设置

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 加热/制冷控制

通用设置	加热控制类型	连续控制(使用PI控制)
- HVAC功能	取反控制值	<input type="checkbox"/>
HVAC设置	加热PI控制器的响应速度	热水供暖(5 K / 150 min)
- 空调1功能	控制值改变达到多少发送到总线 [0..100,0=不发送]	4 %
设定值	制冷控制类型	开关式(用于两点式控制)
加热/制冷控制	取反控制值	<input type="checkbox"/>
风速	低滞后值 [0...200]	10 *0.1K
场景	高滞后值 [0...200]	10 *0.1K
+ 空调2功能	发送控制值到总线的周期 [0..255]	0 min

“连续控制(使用 PI 控制)”参数设置

图 5.2.1.2(1) “加热/制冷控制”参数设置界面

此界面的参数根据控制模式以及控制系统（2 管或 4 管）显示。

参数“加热控制类型”

参数“制冷控制类型”

参数“加热和制冷控制类型”

此参数用于设置加热/制冷功能的控制类型，不同的控制类型适用于控制不同的温控器。可选项：

开关式(用于两点式控制)

PWM 开关式(使用 PI 控制)

连续控制(使用 PI 控制)

参数“取反控制值”

此参数用于设置控制对象是正常发送控制值，还是取反发送控制值，使控制值能适应阀门的类型。

使能则对控制值进行取反后，再通过对象发送到总线上。

以下两个参数适用于两点式控制方式：

参数“低滞后值 [0...200]”

参数“高滞后值 [0...200]”

这两个参数用于设置 FCU 加热或制冷的温度高低滞后值。可选项：**0..200 *0.1K**

加热状态下，

当实际温度 (T) > 设定温度 + 高滞后值时，停止加热；

当实际温度 (T) < 设定温度 - 低滞后值时，开启加热。

如低滞后值为 1K，高滞后值为 2K，设定温度为 22°C，T 超过 24°C 时，停止加热；

如 T 低于 21°C 时，开启加热；T 在 21~24°C 之间时，维持之前的运行状态。

制冷状态下，

当实际温度 (T) < 设定温度 - 低滞后值时，停止制冷；

当实际温度 (T) > 设定温度 + 高滞后值时，开启制冷。

如低滞后值为 1K，高滞后值为 2K，设定温度为 26°C，T 低于 25°C 时，停止制冷；

如 T 高于 28°C 时，开启制冷；T 在 28~25°C 之间时，维持之前的运行状态。

两点控制方式是一种非常简单的控制方式，采用此种控制方式时，需要通过参数设置上限滞后温度和

下限滞后温度，在设置滞后温度时需要考虑以下影响：

1. 滞后区间较小，温度变化范围也会较小，但频繁的发送控制值会给总线带来较大的负荷；
2. 滞后区间大时，开关切换频率较低，但容易引起不舒适的温度变化。

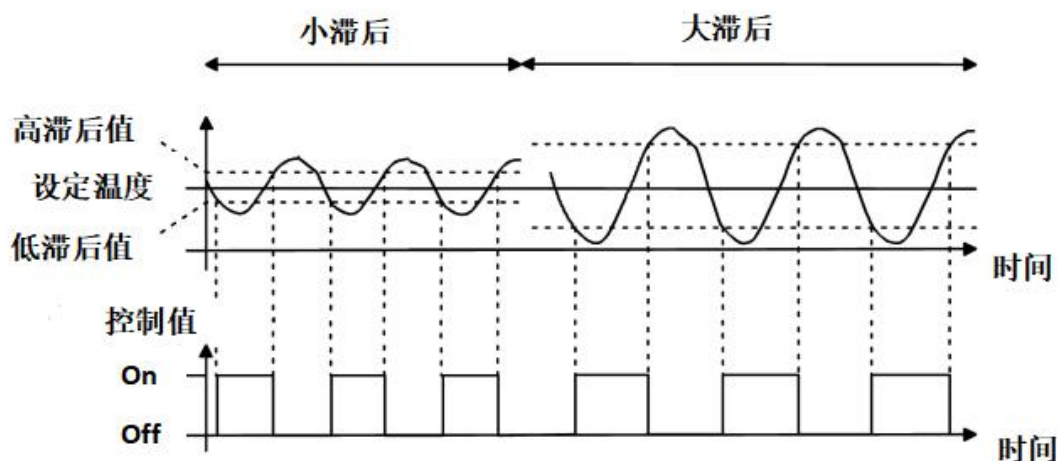


图 5.2.1.2(2) 两点控制方式下滞后对控制值开关动作的影响 (加热)

以下两个参数适用于 PI 控制方式：

参数“PWM 循环时间 [1..255]”

此参数仅在控制类型为“PWM 开关式(使用 PI 控制)”时可见，用于设置控制对象循环发送开关值的周期，对象根据控制值的占空比发送开关值，例如，假设设置的周期为 10min，控制值为 80%，那么对象将 8min 发送一个开的报文，2min 发送一个关的报文，如此循环，如果控制值改变，对象发送开/关报文的时间占空比也会改变，但周期仍是参数设置的时间。

可选项：1..255 min

“PWM 开关式(使用 PI 控制)”和“连续控制(使用 PI 控制)”两种控制类型的 PI 控制值是相同的，只是控制对象不同，“连续控制”的控制对象直接输出 PI 控制值(1byte)，而“PWM 开关式”的控制对象则是根据 PI 控制值的占空比来输出一个“on/off”控制报文。

参数“加热 PI 控制器的响应速度”

参数“制冷 PI 控制器的响应速度”

这两个参数用于设置加热或制冷 PI 控制器的响应速度。不同的响应速度适用于不同的环境。

可选项：

热水供暖 (5K/150min)

地板供暖 (5K/240 min)

电热供暖 (4K/100min)

分体机 (4K/90min)

风机盘管 (4K/90min)

用户自定义参数

可选项：

冷却吊顶 (5K/240min)

分体机 (4K/90min)

风机盘管(4K/90min)

用户自定义参数

参数“控制器 P 值 [10...100]”

参数“控制器 I 值 [0...255]”

上一个参数选项为“用户自定义参数”时，这两个参数可见。设置 PI 控制器的 PI 值。

可选项：10..100 *0.1K (P value)

可选项：0..255 min (I value)

参数“控制值改变发送达到多少发送到总线 [0..100,0=不发送]”

此参数仅在控制类型为“连续控制(使用 PI 控制)”时可见，用于设置控制值改变达到多少时才发送到总

线上。可选项：0..100 %，0=改变不发送

PI 控制方式下，加热或制冷系统中各 PI 控制器的预定义控制参数推荐如下：

(1) 加热系统

加热类型	P 参数值	I 参数值（积分时间）	推荐 PI 控制类型	推荐 PWM 循环周期
热水供暖	5K	150min	连续控制/PWM	15min
地板供暖	5K	240min	PWM	15-20min
电热供暖	4K	100min	PWM	10-15min
分体机	4K	90min	PWM	10-15min
风机盘管	4K	90min	连续控制	--

(2) 制冷模式

制冷类型	P 参数值	I 参数值（积分时间）	推荐 PI 控制类型	推荐 PWM 循环周期
冷却吊顶	5K	240min	PWM	15-20min
分体机	4K	90min	PWM	10-15min
风机盘管	4K	90min	连续控制	--

(3) 用户自定义参数

在参数“加热/制冷 PI 控制的响应速度”设置为“用户自定义参数”时，可以通过参数设置 P（比例系数）的参数值和 I（积分时间）的参数值。参数调整时参照上表中提及的固定 PI 值进行，即使对控制参数进行很小的调整，也会导致控制行为明显的不同。

此外，积分时间要设置合适，积分时间过大会调节很慢，振荡不明显；积分时间过小会调节很快，但是会出现振荡的现象。0 表示不使用积分项。

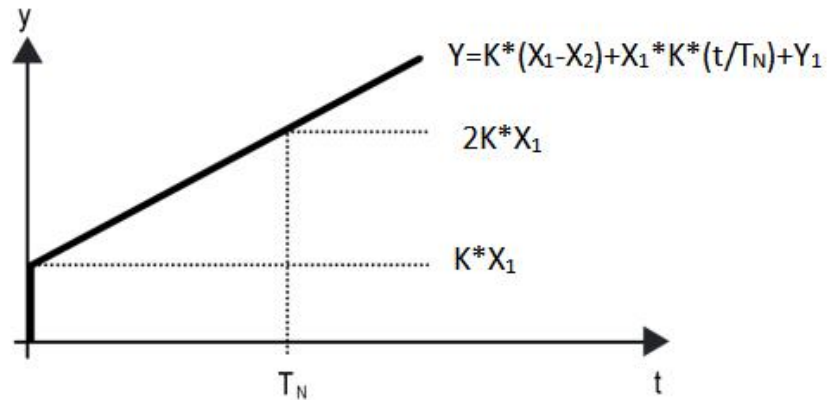


图 5.2.1.1(3) PI 控制方式的控制值

Y : 控制值

Y_1 : 上次的控制值

X_1 : 温度偏差 = 设定温度—实际温度

X_2 : 上一次温度偏差 = 设定温度—实际温度

T_N : 积分时间

K : 比例系数（比例系数不为零）

PI 控制的算法为: $Y = K \cdot (X_1 - X_2) + X_1 \cdot K \cdot t / T_N + Y_1$

当积分时间设置为零时, PI 控制的算法为: $Y = K \cdot (X_1 - X_2) + Y_2$

用户自定义参数的设置与影响：

参数设置	影响
K: 比例范围过小	快速调节，且会出现超调现象
K: 比例范围过大	调节很慢，但不会出现超调现象
T _N : 积分时间过短	快速调节，但会出现振荡的现象
T _N : 积分时间过长	调节很慢，振荡不明显

参数“发送控制值到总线的周期 [0..255]”

此参数用于设置循环发送控制值到总线的时间周期。可选项：**0..255 min**

5.2.1.3. 风速

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 风速

通用设置	风速数据类型	<input checked="" type="radio"/> 百分比 (DPT_5.001) <input type="radio"/> 档位 (DPT_5.100)
— HVAC功能	风速档位发送值	
HVAC设置	低风速发送值	33 %
— 空调1功能	中风速发送值	67 %
设定值	高风速发送值	100 %
加热/制冷控制	风速档位反馈值	
风速	低风速反馈值	33 %
场景	中风速反馈值	67 %
+ 空调2功能	高风速反馈值	100 %
地暖功能	风速自动功能	本地控制器
新风功能	风速自动控制设置	
加湿功能	使用PI控制的条件设置	
— 继电器	风速OFF<->低切换的阈值 [1..255]	80
继电器设置	风速低<->中切换的阈值[1..255]	150
	风速中<->高切换的阈值 [1..255]	200
	阈值的滞后值 +/- [0..50]	10
	使用2点式控制的条件设置	
	风速OFF<->低切换的温差 [1..200]	20 *0.1°C
	风速低<->中切换的温差 [1..200]	30 *0.1°C
	风速中<->高切换的温差 [1..200]	40 *0.1°C
	温差的滞后值+- [0..50]	10 *0.1°C
	风速档位最小运行时间 [0..65535]	60 s

图 5.2.1.3 风速参数设置界面

当风速控制使能时，此界面的参数可见。

参数“风速数据类型”

此参数用于设置 1byte 风速的对象数据类型。可选项：

百分比 (DPT_5.001)

档位 (DPT_5.100)

风速档位发送值

参数“低/中/高风速发送值”

此三个参数定义切换到各个风速所发送的值。当报文值为 0 时，风速关。

根据风速对象类型可选项：1..255 /1..100 %

风速档位反馈值

参数“低/中/高风速反馈值”

此三个参数设置各风速的状态反馈值。设备将根据反馈值进行风速更新显示。

根据风速对象类型可选项：1..255 /1..100 %

注意：1byte 风速的发送值和状态反馈值必须符合低<中<高，如果不符合这一条件，ETS 上的参数将

不能设置，且会显示红色框警告，如下所示：

低风速发送值	<input type="text" value="70"/>	%
中风速发送值	<input type="text" value="67"/>	%
高风速发送值	<input type="text" value="100"/>	%

参数“自动风速功能”

此参数用于设置自动操作的控制方式。可选项：

不使能

本地控制

外部控制器

自动操作的控制方式选择“本地控制”时，以下参数可见：

风速自动控制设置

使用 PI 控制的条件设置

使用 PI 控制方式的情况下，控制值由程序内部进行 PI 运算，控制器会根据控制值所在的阈值范围进行风机的开关或切换风速。

参数“风速 OFF<-->低切换的阈值 [1..255]”

此参数定义关风机和低档风速的阈值。可选项：1..255

如果控制值大于或等于该参数设置的阈值，则运行低档风速；如果控制值小于这个阈值，则关掉风机。

参数“风速低<-->中切换的阈值 [1..255]”

此参数定义把风速切换到中档风速的阈值。如果控制值大于或等于该参数设置的阈值，则运行中档风速。可选项：1..255

参数“风速中<-->高切换的阈值 [1..255]”

此参数定义把风速切换到高档风速的阈值。如果控制值大于或等于该参数设置的阈值，则运行高档风速。可选项：1..255

提示：控制器以升序的方式评估阈值。

首先需检查→OFF <-->低风速的阈值 →低风速<-->中风速 →中风速 <-->高风速。

如果不符合条件，ETS 上的参数将不能设置，且会显示红色框警告，如下所示：

风速OFF<-->低切换的阈值 [1..255]	160
风速低<-->中切换的阈值[1..255]	150
风速中<-->高切换的阈值 [1..255]	200

功能执行的正确性仅在此种情况下得到保证：

OFF <-->低风速的阈值小于低风速 <-->中风速的阈值，低风速 <-->中风速的阈值小于中风速 <-->高风速

的阈值。

参数“阈值的滞后值+/-[0..50]”

此参数设置阈值的滞后值，滞后可避免控制值在阈值附近波动时引起风机不必要的动作。可选项：**0..50**

如果是 0，则没有滞后，控制值一旦大于阈值，风机将立即切换风速；

假设滞后值为 10，阈值为 50，那么将会有上限阈值 60（阈值+滞后值），下限阈值 40（阈值-滞后值），那么当控制值处于 40~60 之间时，将不会引起风机的动作，仍维持之前的状态。只有小于 40 或大于(或等于)60 才会使风机的运行状态改变。

使用 2 点式控制的条件设置

使用 2-point 控制方式的情况下，控制器根据实际温度和设定温度的温差来决定风机的开关或风速。

制冷下：温差 = 实际温度 - 设定温度；

制热下：温差 = 设定温度 - 实际温度。

参数“风速 OFF<-->低切换的温差 [1..200]”

此参数定义关风机和低档风速的温差值。可选项：**1..200 *0.1°C**

如果温差大于或等于该参数设置的温差，则运行低档转速；如果小于这个温差，则关掉风机。

参数“风速低<-->中切换的温差 [1..200]”

此参数定义把风速切换到中档风速的阈值。如果温差大于或等于该参数设置的温差值，则运行中档风速。可选项：**1..200 *0.1°C**

参数“风速中<-->高切换的温差 [1..200]”

此参数定义把风速切换到高档风速的温差值。如果温差大于或等于该参数设置的温差值，则运行高档风速。可选项：**1..200 *0.1°C**

提示：控制器以升序的方式评估温差值。

首先需检查→OFF ↔低风速的温差值 →低风速↔中风速 →中风速 ↔高风速。

如果不符合条件，ETS 上的参数将不能设置，且会显示红色框警告，如下所示：

风速OFF↔低切换的温差 [1..200]	40	*0.1°C
风速低↔中切换的温差 [1..200]	30	*0.1°C
风速中↔高切换的温差 [1..200]	40	*0.1°C
温差的滞后值+- [0..50]	10	*0.1°C

参数“温差的滞后值+/-[0..50]”

此参数设置温差的滞后值，滞后可避免控制值在阈值附近波动时引起风机不必要的动作。

可选项：0..50 *0.1°C

如果是 0，则没有滞后，温差一旦大于定义的温差值，风机将立即切换风速；

假设滞后值为 0.5°C，定义的温差值为 1°C，那么将会有上限温差值 1.5°C（定义温差值+滞后值），下限温差值 0.5°C（定义温差值-滞后值），那么当温差处于 0.5°C~1.5°C之间时，将不会引起风机的动作，仍维持之前的状态。只有小于 0.5°C或大于(或等于)1.5°C才会使风机的运行状态改变。

参数“风速档位最小运行时间 [0..65535]”

此参数定义风机从当前风速切换至更高风速或更低风速之前的停留时间，也就是一个风速运行的最小时间。

如需切换至另外风速，需等这段时间之后，才可进行切换。

如当前风速已运行足够长时间，风速变换时可迅速切换。可选项：0..65535 s

0：表示无最小运行时间，但仍需考虑风速的延时切换时间。

注意：此参数设置的停留时间仅在自动模式下启用。

5.2.1.4.场景

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 场景

通用设置	1->场景号[1..64,0=不分配]	1
HVAC功能	启动/关闭	不改变
HVAC设置	操作模式	不改变
空调1功能	2->场景号[1..64,0=不分配]	0
设定值	3->场景号[1..64,0=不分配]	0
加热/制冷控制	4->场景号[1..64,0=不分配]	0
风速	5->场景号[1..64,0=不分配]	0

图 5.2.1.4 场景参数设置界面

当场景功能使能时，此界面的参数可见。

参数“x->场景号[1..64,0=不分配]”(x=1~5)

此参数设置被触发的场景号。最多可支持 5 个触发场景。可选项：**0..64**，**0=不分配**

场景可以调用，也可以保存。当新场景被存储后，在总线掉电再次恢复供电时，原保存的新场景仍然有效。

当参数选择大于 0 时，以下三个参数可见：

——参数“启动/关闭”

此参数设置开关状态，可选项：

关闭

启动

不改变

当开关状态选择“关闭”时，以下两个参数不可见：

——参数“温度”

在房间操作模式不使能时，此参数可见。设置设定温度状态，可选项：

5°C

6°C

..

37°C

不改变

——参数“操作模式”

在房间操作模式使能时，此参数可见。设置操作模式状态，可选项：

待机模式

舒适模式

节能模式

保护模式

不改变

5.2.2.VRF

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能

通用设置	温度传感器类型	<input checked="" type="radio"/> 内部传感器 <input type="radio"/> 外部传感器
- HVAC功能	显示温度	<input checked="" type="radio"/> 设定温度 <input type="radio"/> 实际温度
HVAC设置	设置温度数据类型	<input type="radio"/> 整数型 °C(DPT_5.010) <input checked="" type="radio"/> 浮点型 °C(DPT_9.001)
- 空调1功能	设定温度调整步进	<input checked="" type="radio"/> 0.5K <input type="radio"/> 1K
模式	扫风功能	<input checked="" type="checkbox"/>
风速	扫风快捷键功能	<input checked="" type="checkbox"/>
场景	场景功能	<input checked="" type="checkbox"/>
+ 空调2功能		

图 5.2.2 VRF 参数设置界面

参数“温度传感器类型”

此参数设置 VRF 控制的温度参照来源。可选项：

内部传感器

外部传感器

选择参照内部传感器时，温度值的发送和校准由“通用设置”界面设置。

参数“读取外部传感器周期 [0...255]”

选择“外部传感器”时，此参数可见。设置设备向外部温度传感器发送读请求的时间周期。

可选项：0..255 min

参数“显示温度”

此参数设置在常态下控制界面显示的温度类型。可选项：

设定温度

实际温度

如果显示实际温度，第一次调整设定温度时，只是唤醒，不发送报文。

参数“设置温度数据类型”

此参数设置温度设定值的对象数据类型。可选项：

整型 °C (DPT_5.010)

浮点型 °C (DPT_9.001)

参数“设定温度调整步进”

此参数设置温度设定值的步进值。根据数据类型显示可选项：

0.5K

1K

选择“整型 °C (DPT_5.010)”时只使用 **1K**

参数“扫风功能”

此参数用于设置是否使能扫风功能。使能时，通过 1bit 对象启用自动=1/固定=0。

长按设备上的风速键 **1s** 启用/停止扫风。

参数“扫风快捷键功能”

此参数用于设置是否使能扫风快捷键功能。使能时，通过 1bit 对象启用自动=1/固定=0。

通过长按风速键 1 秒启用/停止扫风

参数“场景功能”

此参数设置是否使能场景功能页面可见。使能时，支持内置场景功能，可关联开关、模式、风速、设定温度。

5.2.2.1.模式

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 模式

通用设置	自动模式	<input checked="" type="checkbox"/>
- HVAC功能	自动模式发送值	0
	自动模式状态反馈值	0
HVAC设置	加热模式	<input checked="" type="checkbox"/>
- 空调1功能	加热模式发送值	1
	加热模式状态反馈值	1
模式	制冷模式	<input checked="" type="checkbox"/>
风速	制冷模式发送值	3
场景	制冷模式状态反馈值	3
+ 空调2功能	送风模式	<input checked="" type="checkbox"/>
地暖功能	送风模式发送值	9
新风功能	送风模式状态反馈值	9
加湿功能	除湿模式	<input checked="" type="checkbox"/>
- 继电器	除湿模式发送值	14
	除湿模式状态反馈值	14
继电器设置	睡眠模式	<input type="checkbox"/>
	清爽模式	<input type="checkbox"/>

图 5.2.2.1 模式参数设置界面

参数“自动/加热/制冷/送风/除湿/睡眠/清爽模式”

这些参数使能后，相应的模式设置参数可见。

——参数“自动/加热/制冷/送风/除湿/睡眠/清爽模式发送值”

这些参数在模式使能时可见，设置切换到各个模式的输出值。可选项：**0..255**

——参数“自动/加热/制冷/送风/除湿/睡眠/清爽模式状态反馈值”

这些参数在模式使能时可见，设置各模式的状态反馈值。可选项：**0..255**

5.2.2.2.风速

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 风速

通用设置	风速档位级	<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 5
- HVAC功能	风速数据类型	<input checked="" type="radio"/> 百分比 (DPT_5.001) <input type="radio"/> 档位 (DPT_5.100)
HVAC设置	风速档位发送值	
- 空调1功能	自动风速发送值	0 %
模式	风速1发送值	33 %
风速	风速2发送值	67 %
场景	风速3发送值	100 %
+ 空调2功能	风速档位反馈值	
地暖功能	自动风速反馈值	0 %
新风功能	风速1反馈值	33 %
加湿功能	风速2反馈值	67 %
	风速3反馈值	100 %

图 5.2.2.2 风速参数设置界面

参数“风速档位级”

此参数用于设置风速等级。可选项：

3

5

选择 3 个风速等级时，只支持自动/1/2/3；

选择 5 个风速等级时，支持自动/1/2/3/4/5。

参数“风速数据类型”

此参数用于设置 1byte 风速对象的数据类型。可选项：

百分比 (DPT 5.001)

档位 (DPT 5.100)

风速档位输出值

参数“自动风速/风速 1/风速 2/风速 3/风速 4/风速 5 发送值”

这些参数设置切换到各个风速档位的输出值，根据配置的风速等级数显示。可选项根据上一个参数的

对象类型显示：**0..255/0..100 %**

风速档位反馈值

参数“自动风速/风速 1/风速 2/风速 3/风速 4/风速 5 反馈值”

这些参数设置各风速档位的状态反馈值，根据配置的风速等级数显示。设备将根据反馈值进行风速更

新显示。可选项根据上一个参数的对象类型显示：**0..255/0..100 %**

5.2.2.3.场景

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 空调1功能 > 场景

通用设置	1->场景号[1..64,0=不分配]	1
- HVAC功能	启动/关闭	不改变
HVAC设置	温度	不改变 °C
- 空调1功能	工作模式	不改变
模式	风速	不改变
风速	2->场景号[1..64,0=不分配]	0
场景	3->场景号[1..64,0=不分配]	0
+ 空调2功能	4->场景号[1..64,0=不分配]	0
地暖功能	5->场景号[1..64,0=不分配]	0

图 5.2.2.3 场景参数设置界面

当场景功能使能时，此界面的参数可见。

参数“x->场景号[1..64,0=不分配]”(x=1~5)

此参数设置被触发的场景号。最多可支持 5 个触发场景。可选项：**0..64**，**0=不分配**

当参数选择大于 0 时，以下四个参数可见：

——参数“启动/关闭”

此参数设置开关状态，可选项：

关闭

启动

不改变

当开关状态选择“关闭”时，以下三个参数不可见：

——参数“温度”

此参数设置设定温度状态，可选项：

16°C

17°C

..

32°C

不改变

——参数“工作模式”

此参数设置模式状态，可选项：

自动

加热

制冷

送风

除湿

睡眠

清爽

不改变

——参数“风速”

此参数设置风速状态，可选项：

自动

低

中

高

中高

最高


不改变

注意：开关、温度、模式和风速按顺序发送。如果延时期间未执行完成，来了新的命令，则按新命令执行。未执行的操作忽略。

5.2.3.地暖



图 5.2.3 地暖参数设置界面



此参数设置地暖控制的温度参照来源。可选项：

内部传感器

外部传感器

选择参照内部传感器时，温度值的发送和校准由“通用设置”界面设置。

参数“读取外部传感器周期 [0...255]”

选择“外部传感器”时，此参数可见。设置设备向外部温度传感器发送读请求的时间周期。

可选项：0..255 min

参数“显示温度”

此参数设置在常态下控制界面显示的温度类型。可选项：

设定温度

实际温度

如果显示实际温度，第一次调整设定温度时，只是唤醒，不发送报文。

参数“加热发送值”

此参数定义地暖加热开/关的触发值。可选项：

加热开=1, 加热关=0

加热开=0, 加热关=1

参数“场景功能”

此参数是否使能场景功能页面可见。使能时，可关联开关、设定温度。

5.2.3.1.场景

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 地暖功能 > 场景

通用设置	1->场景号[1..64,0=不分配]	1
- HVAC功能	启动/关闭	不改变
HVAC设置	温度	不改变 °C
+ 空调1功能	2->场景号[1..64,0=不分配]	0
+ 空调2功能	3->场景号[1..64,0=不分配]	0
- 地暖功能	4->场景号[1..64,0=不分配]	0
场景	5->场景号[1..64,0=不分配]	0

图 5.2.3.1 场景参数设置界面

当场景功能使能时，此界面的参数可见。

参数“x->场景号[1..64,0=不分配]”(x=1~5)

此参数设置被触发的场景号。最多可支持 5 个触发场景。可选项：**0..64**，**0=不分配**

场景可以调用，也可以保存。当新场景被存储后，在总线掉电再次恢复供电时，原保存的新场景仍然有效。

当参数选择大于 0 时，以下两个参数可见：

——参数“启动/关闭”

此参数设置开关状态，可选项：

关闭

启动

不改变

当开关状态选择“关闭”时，以下参数不可见：

——参数“温度”

此参数设置设定温度状态，可选项：

16°C

17°C

...

32°C

不改变

5.2.4.新风

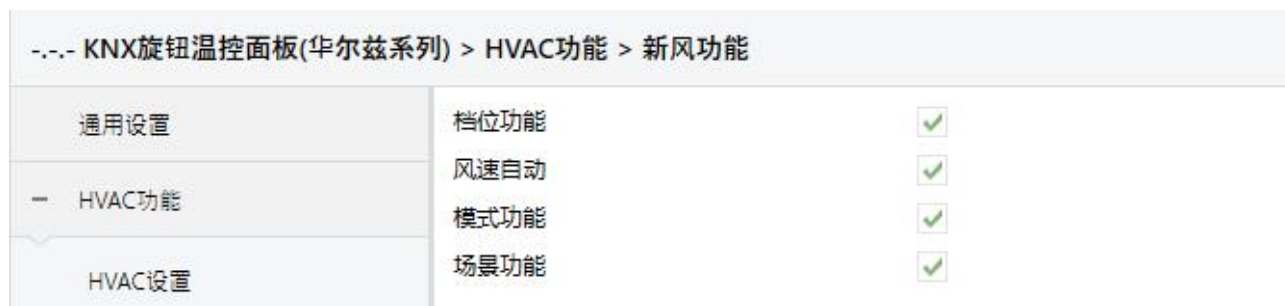


图 5.2.4 新风参数设置界面

参数“档位功能”

此参数用于设置是否使能档位功能。使能时，有低中高三档风速可进行设置。详细操作见章节 5.2.4.1.

参数“模式功能”

此参数用于设置是否使能模式功能。使能时，有 12 种模式可进行设置：自动、换气、排风、智能、强劲、省电、热交换、内循环、外循环、消毒、全热、旁通模式。详细操作见章节 5.2.4.2.

参数“风速自动”

此参数用于设置是否使能风速自动功能。使能时，可与 PM2.5 或 CO2、VOC 检测值做风速联动，传感器的数据从总线上获取而来。风速自动功能的报文激活为 1，取消为 0。详细操作见章节 5.2.4.3.

参数“场景功能”

此参数设置是否使能场景功能。使能时，可关联风速。详细操作见章节 5.2.4.4.

5.2.4.1. 档位功能

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 新风功能

通用设置	风速数据类型	<input checked="" type="radio"/> 百分比 (DPT_5.001) <input type="radio"/> 档位 (DPT_5.100)
- HVAC功能	风速档位发送值	
HVAC设置	低风速发送值	33 %
+ 空调1功能	中风速发送值	67 %
+ 空调2功能	高风速发送值	100 %
+ 地暖功能	风速档位反馈值	
- 新风功能	低风速反馈值	33 %
新风自动控制	中风速反馈值	67 %
场景	高风速反馈值	100 %
加湿功能	风速自动	<input checked="" type="checkbox"/>
	场景功能	<input checked="" type="checkbox"/>

图 5.2.4.1 新风参数设置界面

参数“风速数据类型”

此参数用于设置 1byte 风速的对象数据类型。可选项：

百分比 (DPT_5.001)

档位 (DPT_5.100)

风速档位发送值

参数“低/中/高风速发送值”

此三个参数定义切换到各个风速所发送的值。当报文值为 0 时，风速关。

根据风速对象类型可选项：1..255 /1..100 %

风速档位反馈值

参数“低/中/高风速反馈值”

此三个参数设置各风速的状态反馈值。设备将根据反馈值进行风速更新显示。

根据风速对象类型可选项：1..255 /1..100 %

5.2.4.2.新风自动控制

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 新风功能 > 新风自动控制

通用设置	控制值类型输入	PM2.5
- HVAC功能	PM2.5数据类型	<input checked="" type="radio"/> 整型 ug/m3(DPT_7.001) <input type="radio"/> 浮点型 ug/m3(DPT_9.030)
HVAC设置	请求控制值周期 [0...255]	10 min
+ 空调1功能	风速OFF<->低切换的阈值 [1..999]	35
+ 空调2功能	风速低<->中切换的阈值 [1..999]	75
+ 地暖功能	风速中<->高切换的阈值 [1..999]	115
- 新风功能	阈值的滞后值 +/- [10..30]	10
新风自动控制	风速档位最小运行时间 [0..65535]	10 s
场景		
加湿功能		

图 5.2.4.2 新风自动控制参数设置界面

当自动控制功能使能时，此界面的参数可见。

参数“控制类型输入”

此参数用于设置自动操作的控制值来源。可选项：

CO2

PM2.5

PM10

VOC

——参数“CO2 数据类型”

此参数用于设置 CO2 的数据类型。数据类型决定了对象类型，根据对接的 CO2 传感器数据类型选择。

可选项：

Value in ppm(DPT_7.001)

Float value in ppm(DPT_9.008)

DPT_7.001：适用整形数值。

DPT_9.008：适用浮点型数值。

——参数“PM2.5/PM10/VOC 数据类型”

这两个参数用于设置 PM2.5 或者 PM10 或者 VOC 的数据类型。数据类型决定了对象类型，根据对接的 PM2.5 或 PM10 或 VOC 传感器数据类型选择。可选项：

Value in ug/m3(DPT_7.001)

Float value in ug/m3(DPT_9.030)

DPT_7.001：适用整形数值。

DPT_9.030：适用浮点型数值。

参数“请求控制值周期 [0...255]”

此参数用于设置向 PM2.5/PM10/VOC/CO2 传感器发送控制值读请求的时间周期。在总线复位或编程完成后，向外部传感器发送读控制值的请求（过了稳定时间 2min 后，再读取）。可选项：**0..255 min**

参数“风速 OFF <-> 低切换的阈值 [1..999]/ [1..4000]”

此参数定义关风机和低档风速的阈值。可选项：**1..999/1..4000**

如果控制值大于或等于该参数设置的阈值，则运行低档风速；如果控制值小于这个阈值，则关掉风机。

参数“风速低<-> 中切换的阈值 [1..999]/ [1..4000]”

此参数定义把风速切换到中档风速的阈值。如果控制值大于或等于该参数设置的阈值，则运行中档风速。可选项：**1..999/1..4000**

参数“风速中 <-> 高切换的阈值 [1..999]/ [1..4000]”

此参数定义把风速切换到高档风速的阈值。如果控制值大于或等于该参数设置的阈值，则运行高档风速。可选项：**1..999/1..4000**

提示：控制器以升序的方式评估阈值。

首先需检查→OFF ↔低风速的阈值 →低风速↔中风速 →中风速 ↔高风速。

如果不符合条件，ETS 上的参数将不能设置，且会显示红色框警告，如下所示：

风速OFF↔低切换的阈值 [1..999]	80
风速低↔中切换的阈值 [1..999]	75
风速中↔高切换的阈值 [1..999]	115

功能执行的正确性仅在此种情况下得到保证：

OFF ↔低风速的阈值小于低风速 ↔中风速的阈值，低风速 ↔中风速的阈值小于中风速 ↔高风速

的阈值。

参数“阈值的滞后值 +/- [10..30]/[100..400]”


此参数设置阈值的滞后值，滞后可避免控制值在阈值附近波动时引起风机不必要的动作。

可选项：10..30/100..400

例如控制值为 CO₂，滞后值为 100，阈值为 450，则上限阈值 550（阈值+滞后值），下限阈值 350

（阈值-滞后值），当控制值处于 350~550 之间，不会引起风机的动作，仍维持之前的状态。只有小于 350

或大于等于 550 才会使风机的运行状态改变。如下图：

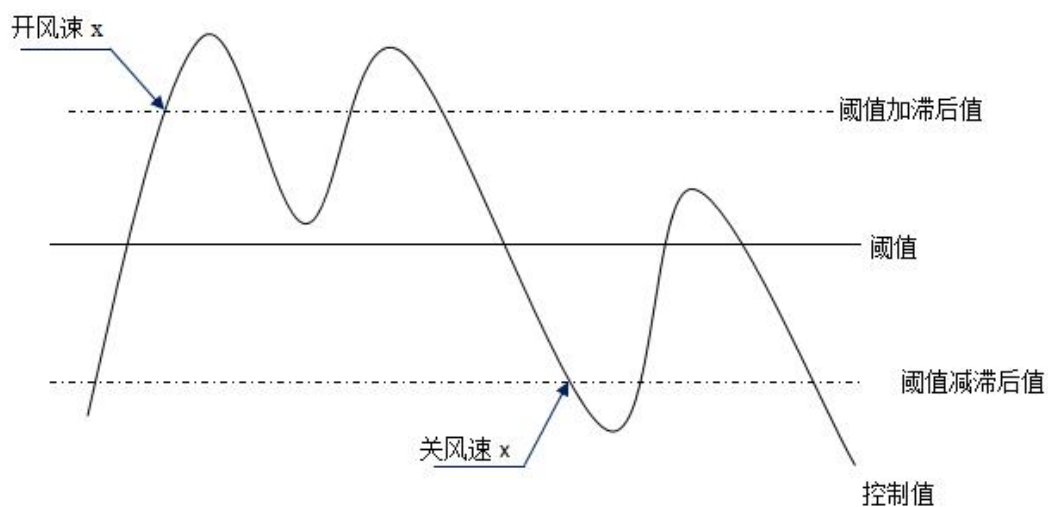

注：

启用滞后的状态下，如出现阈值重叠，风机的动作规定如下：

- 1) 滞后决定风速转换发生的控制点;
- 2) 如风速转换发生, 新的风速由控制值和阈值决定, 无需考虑滞后。

例如 (1) :

PM2.5 为例

OFF <-> 低风速的阈值为 35

低风速 <-> 中风速的阈值为 55

中风速 <-> 高风速的阈值为 75

滞后是 25

风机的风速从 OFF 上升时的行为:

风机 OFF 状态将在控制值为 60 ($\geq 25+35$) 转变, 新的风速将是中风速 (因为 60 在 55 和 75 之间, 此时无需考虑滞后), 因此低风速是被忽略的;

风机的风速从高风速下降时的行为:

风机的高风速将在控制值为 50 ($< 75-25$) 转变, 新的风速将是低风速 (因为 50 在 35 和 55 之间, 此时无需考虑滞后), 因此中风速是被忽略的。

例如 (2) :

PM2.5 为例

OFF <-> 低风速的阈值为 20

低风速 <-> 中风速的阈值为 40

中风速 <-> 高风速的阈值为 70

滞后是 10

风机的风速从 OFF 上升时的行为:

风机 OFF 状态将在控制值为 30 ($\geq 20+10$) 转变。

如收到的控制值为 41，新的风速将是中风速（因为 41 在 40 和 70 之间，此时无需考虑滞后），

因此低风速是被忽略了的；

如收到的控制值为 39，新的风速将是低风速（因为 39 在 20 和 40 之间，此时无需考虑滞后）。

风机的风速从高速下降时的行为：

风机的高速将在控制值为 60 ($< 70-10$) 转变。

如收到的控制值为 39，新的风速将是低风速（因为 39 在 20 和 40 之间，此时无需考虑滞后），

因此中风速是被忽略的。

3) 无论什么情况，控制值为 0，风机将关掉。

参数“风速档位最小运行时间 [0..65535]”

此参数定义风机从当前风速切换至更高风速或更低风速之前的停留时间，也就是一个风速运行的最小

时间。可选项：**0..65535 s**

如需切换至另外风速，需等这段时间之后，才可进行切换。

如当前风速已运行足够长时间，风速变换时可迅速切换。

0：表示无最小运行时间，但仍需考虑风速的延时切换时间。

注意：此参数设置的停留时间仅在自动模式下启用。

5.2.4.3.模式功能

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 新风功能 > 模式

通用设置	自动模式	<input checked="" type="checkbox"/>
HVAC功能	自动模式发送值	0
	自动模式状态反馈值	0
	HVAC设置	
	空调1功能	
	模式	
	风速	
	场景	
	空调2功能	
	地暖功能	
	场景	
	新风功能	
	档位	
	新风自动控制	
	模式	
场景		
加温功能		
继电器		
	换气模式	<input checked="" type="checkbox"/>
	换气模式发送值	1
	换气模式状态反馈值	1
	排风模式	<input checked="" type="checkbox"/>
	排风模式发送值	3
	排风模式状态反馈值	3
	智能模式	<input checked="" type="checkbox"/>
	智能模式发送值	9
	智能模式状态反馈值	9
	强劲模式	<input type="checkbox"/>
	省电模式	<input type="checkbox"/>
	热交换模式	<input type="checkbox"/>
	内循环模式	<input type="checkbox"/>
	外循环模式	<input type="checkbox"/>
	消毒模式	<input type="checkbox"/>
	全热模式	<input type="checkbox"/>
	旁通模式	<input type="checkbox"/>

图 5.2.4.3 模式功能参数设置界面

参数“自动、换气、排风、智能、强劲、省电、热交换、内循环、外循环、消毒、全热、旁通模式”

这些参数使能后，相应的模式设置参数可见。

——参数“自动、换气、排风、智能、强劲、省电、热交换、内循环、外循环、消毒、全热、旁通模式发送值”

这些参数在模式使能时可见，设置切换到各个模式的输出值。可选项：**0..255**

——参数“自动、换气、排风、智能、强劲、省电、热交换、内循环、外循环、消毒、全热、旁通模式状态反馈值”

这些参数在模式使能时可见，设置各模式的状态反馈值。可选项：**0..255**

5.2.4.4.场景

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 新风功能 > 场景

通用设置	1->场景号[1..64,0=不分配]	1
- HVAC功能	风速	不改变
HVAC设置	2->场景号[1..64,0=不分配]	0
+ 空调1功能	3->场景号[1..64,0=不分配]	0
+ 空调2功能	4->场景号[1..64,0=不分配]	0
+ 地暖功能	5->场景号[1..64,0=不分配]	0
- 新风功能		
新风自动控制		
场景		
加湿功能		

图 5.2.4.4 场景参数设置界面

当场景功能使能时，此界面的参数可见。

参数“x->场景号[1..64,0=不分配]”(x=1~5)

此参数设置被触发的场景号。最多可支持 5 个触发场景。可选项：**0..64**，**0=不分配**

当参数选择大于 0 时，以下参数可见：

——参数“风速”

此参数设置场景 x 的风速状态，可选项：

关

低

中

高

不改变

5.2.5.加湿

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 加湿功能

通用设置	读取外部传感器周期 [0...255]	5 min
HVAC功能	显示湿度	<input type="radio"/> 设定湿度 <input checked="" type="radio"/> 实际湿度
HVAC设置	加湿器类型	<input checked="" type="radio"/> 开关类型 <input type="radio"/> 档位类型
	加湿发送值	<input checked="" type="radio"/> 加湿开=1, 加湿关=0 <input type="radio"/> 加湿开=0, 加湿关=1

图 5.2.5(1) 加湿参数设置界面_开关类型

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > HVAC功能 > 加湿功能

通用设置	读取外部传感器周期 [0...255]	5 min
HVAC功能	显示湿度	<input type="radio"/> 设定湿度 <input checked="" type="radio"/> 实际湿度
HVAC设置	加湿器类型	<input type="radio"/> 开关类型 <input checked="" type="radio"/> 档位类型
+ 空调1功能	加湿器数据类型	<input checked="" type="radio"/> 百分比 (DPT_5.001) <input type="radio"/> 档位 (DPT_5.100)
+ 空调2功能	加湿器档位发送值	
+ 地暖功能	低档位发送值	33 %
+ 新风功能	中档位发送值	67 %
加湿功能	高档位发送值	100 %
继电器	加湿器档位反馈值	
继电器设置	低档位反馈值	33 %
	中档位反馈值	67 %
	高档位反馈值	100 %

图 5.2.5(2) 加湿参数设置界面_档位类型

参数“读取外部传感器周期 [0...255]”

此参数设置设备向外部湿度传感器发送读请求的时间周期。可选项：**0..255 min**

参数“显示湿度”

此参数设置在常态下控制界面显示的湿度类型。可选项：

设定湿度

实际湿度

如果显示实际湿度，第一次调整设定湿度时，只是唤醒，不发送报文。

加湿器类型为“开关类型”时，以下参数可见：

参数“加湿发送值”

此参数定义加湿开/关的触发值。可选项：

加湿开=1, 加湿关=0

加湿开=0, 加湿关=1

加湿器类型为“档位类型”时，以下参数可见：

参数“加湿器数据类型”

此参数设置 1byte 加湿器对象的数据点类型，下面的参数将根据数据点类型显示加湿器档位发送值。

——参数“低/中/高档位发送值”

此参数在加湿器的数据类型为“1byte”可见，定义切换到各个加湿器的控制值，值 0 表示加湿器关。

可选项：1...255/1..100%

加湿器档位反馈值

——参数“低/中/高档位反馈值”

此参数在加湿器的数据类型为“1byte”可见，定义各个加湿器的状态反馈值，值 0 表示加湿器关。

可选项：1...255/1..100%

5.3.“继电器”参数设置界面

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置

— HVAC功能

HVAC设置

+ 空调1功能

+ 空调2功能

+ 地暖功能

— 新风功能

新风自动控制

场景

加湿功能

— 继电器

继电器设置

继电器配置

三档新风+二通阀地暖

风速档位发送值

低风速发送值1

中风速发送值2

高风速发送值3

风速档位反馈值

低风速反馈值1

中风速反馈值2

高风速反馈值3

图 5.3 “继电器” 参数设置界面

参数“继电器配置”

此参数用于设置继电器通道的功能，风机和阀门组合输出。可选项：

三档新风+二通阀地暖

二档新风+电磁阀地暖

二通阀二管风机盘管

电磁阀二管风机盘管

二通阀四管风机盘管

开关

下表对输出作一个简单的输出描述（注意风机和阀门占用的通道顺序只能按照以下说明连接）：

继电器	三档新风+二 通阀地暖	二档新风+电 磁阀地暖	二通阀二管风机 盘管	电磁阀二管风机 盘管	二通阀四管风机盘 管
继电器 1	风速 1	风速 1	风速 1	风速 1	风速 1
继电器 2	风速 2	风速 2	风速 2	风速 2	风速 2
继电器 3	风速 3	电磁阀 (加热阀开)	风速 3	电磁阀 (加热阀开)	二通阀四管 (加热阀、制冷阀)
继电器 4	二通阀 (加热阀)	电磁阀 (加热阀关)	二通阀二管 (加热阀)	电磁阀 (加热阀关)	

从上表中，可以看出风机输出根据风速的级别决定占用的输出通道数。

阀门输出根据阀门类型不同决定占用的输出通道数，分加热、制冷、2 管阀系统和 4 管阀系统。二通阀只占用一个通道，电磁阀占用两个通道。2 管阀系统的二通阀占用 1 个通道，4 管阀系统则占用 2 个通道；电磁阀仅支持 2 管阀系统，占用 2 个通道。本设备的继电器阀门都为开关类型，报文 0 为关闭阀门，1 为打开阀门。

2 管阀系统和 4 管阀系统用于注明 HVAC 系统，即风机盘管进出水的管道类型。

2 管阀系统：加热制冷共用一条进出水管，也就是说热水和冷水都共用一个阀门控制；

4 管阀系统：加热制冷分别拥有自己的进出水管，需要两个阀门分别控制热水和冷水的进出。

注意：继电器支持总线掉电保存，设备重新上电时将恢复到掉电前的状态。

5.3.1.继电器设置

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置	继电器配置	三档新风+二通阀地暖	
- HVAC功能	风速档位发送值		
HVAC设置	低风速发送值	1	▲▼
+ 空调1功能	中风速发送值	2	▲▼
+ 空调2功能	高风速发送值	3	▲▼
+ 地暖功能	风速档位反馈值		
- 新风功能	低风速反馈值	1	▲▼
新风自动控制	中风速反馈值	2	▲▼
场景	高风速反馈值	3	▲▼

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置	继电器配置	二档新风+电磁阀地暖	
- HVAC功能	风速档位发送值		
HVAC设置	低风速发送值	1	▲▼
+ 空调1功能	高风速发送值	2	▲▼
+ 空调2功能	风速档位反馈值		
+ 地暖功能	低风速反馈值	1	▲▼
- 新风功能	高风速反馈值	2	▲▼
新风自动控制	电磁阀驱动脉冲时间	1	▲▼ *0.1s

新风+阀门

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置	继电器配置	二通阀二管风机盘管
— HVAC功能	风速档位发送值	
HVAC设置	低风速发送值	1
+ 空调1功能	中风速发送值	2
+ 空调2功能	高风速发送值	3
+ 地暖功能	风速档位反馈值	
— 新风功能	低风速反馈值	1
新风自动控制	中风速反馈值	2
场景	高风速反馈值	3

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置	继电器配置	电磁阀二管风机盘管
— HVAC功能	风速档位发送值	
HVAC设置	低风速发送值	1
+ 空调1功能	高风速发送值	2
+ 空调2功能	风速档位反馈值	
+ 地暖功能	低风速反馈值	1
— 新风功能	高风速反馈值	2
新风自动控制	电磁阀驱动脉冲时间	1 *0.1s

1.1.2 KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置	继电器配置	二通阀四管风机盘管
— HVAC功能	风速档位发送值	
HVAC设置	低风速发送值	1
+ 空调1功能	高风速发送值	2
+ 空调2功能	风速档位反馈值	
+ 地暖功能	低风速反馈值	1
— 新风功能	高风速反馈值	2
新风自动控制	阀门转向暂停时间	400ms

阀门+风机盘管

图 5.3.1 继电器参数设置界面

根据继电器配置启用 2 级或者 3 级风速的风机：

风速档位发送值

参数“低/中/高风速发送值”

此三个参数定义切换到各个风速所发送的值。当报文值为 0 时，风速关。可选项：1..255

风速档位反馈值

参数“低/中/高风速反馈值”

此三个参数设置各风速的状态反馈值。风机关时状态值为 0。可选项：1..255

注意：风速的发送值和状态反馈值必须符合低<中<高，如果不符合这一条件，ETS 上的参数将不能设置，且会显示红色框警告，如下所示：

低风速发送值	<input type="text" value="1"/>
中风速发送值	<input type="text" value="3"/>
高风速发送值	<input type="text" value="3"/>

参数“电磁阀驱动脉冲时间”

继电器配置有电磁阀时，此参数可见。用于设置电磁阀驱动脉冲时间。可选项：1..50 *0.1s

此参数的设置需结合阀门的技术特性考虑。

参数“阀门转向暂停时间”

继电器配置选项为“二通阀四管风机盘管”时，此参数可见。用于设置阀门在运行转向时暂停的时间，

利于保护阀门。可选项：

100ms

200ms

...

1s

1.2s

1.5s

转向暂停时间是阀门的一个技术特性，任何操作下都应该被考虑到，而且在设置此参数时，要参考阀门的技术特性。

5.3.2.开关设置

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置

通用设置	继电器配置	开关
— HVAC功能	开关 1	<input checked="" type="checkbox"/>
HVAC设置	开关 2	<input checked="" type="checkbox"/>
+ 空调1功能	开关 3	<input checked="" type="checkbox"/>
	开关 4	<input checked="" type="checkbox"/>

--- KNX旋钮温控面板(华尔兹系列) > 继电器 > 继电器设置 > 继电器 1-...

通用设置	输出描述 (最大30字符)	
— HVAC功能	继电器状态	<input checked="" type="radio"/> 0=继电器断开,1=继电器闭合 <input type="radio"/> 0=继电器闭合,1=继电器断开
HVAC设置	继电器总开关	<input type="checkbox"/>
+ 空调1功能	继电器延时开时间	0 *0.1s
+ 空调2功能	继电器延时关时间	0 *0.1s
+ 地暖功能	掉电复位后继电器状态	不改变
+ 新风功能	场景功能	<input checked="" type="checkbox"/>
加温功能	场景1	
— 继电器	继电器状态	不使能
— 继电器设置	场景2	
继电器 1-...	继电器状态	不使能
继电器 2-...	场景3	
继电器 3-...	继电器状态	不使能
继电器 4-...	场景4	
	继电器状态	不使能

图 5.3.1 继电器开关参数设置界面

参数“开关 1/2/3/4”

此参数设置是否使能继电器开关 1/2/3/4。

参数“输出描述 (最大 30 字符)”

此参数设置当前输出通道的名称描述。最多可输入 30 个字符。

参数“继电器状态”

此参数用于设置开关状态报文为 0/1 时继电器触点的状态。可选项：

0=继电器断开,1=继电器闭合

0=继电器闭合,1=继电器断开

参数“继电器总开关”

此参数用于设置是否使能继电器总开关功能。使能时，当前通道可以通过继电器总控制对象控制开关。

参数“继电器延时开时间”

此参数用于设置打开开关的延时时间。可选项：**0..60000 *0.1s**

当对象收到控制命令后，延迟多长时间才把开关打开。

参数“继电器延时关时间”

此参数用于设置关掉开关的延时时间。可选项：**0..60000 *0.1s**

当对象收到控制命令后，延迟多长时间才把开关关掉。

在延时期间，如果重新收到控制命令，时间重新计时。

参数“总线复位后继电器状态”

此参数用于设置总线复位后继电器触点的位置。可选项：

不改变

继电器闭合

继电器断开

参数“场景功能”

此参数用于设置是否使能场景功能。使能后，每路输出可以分配 64 个不同的场景号，每路输出可同时设置 8 个不同的场景。

——参数“x.继电器状态”（x=1~8）

此参数用于设置当场景被调用时通道的输出状态。选择“不使能”时，不调用场景，继电器状态不变。

可选项：

不使能

继电器闭合

继电器断开

——参数“x.场景号”（x=1~8）

上一个不选择“不使能”时，此参数可见。用于设置分配给通道的场景号。可选项：

场景 1

场景 2

场景 3

...

场景 64

对应的报文是 0~63

——参数“x.继电器延时时间”（x=1~8）

上一个不选择“不使能”时，此参数可见。用于设置继电器场景功能的延时时间。可选项：**[0..60000]*0.1s**

第六章 通讯对象说明

通讯对象为设备在总线上与其他设备进行通讯的媒介，只有通讯对象才能进行总线通讯。

注：下文表格属性栏中“C”为通讯对象的通讯功能使能，“W”为通讯对象的值能通过总线改写，“R”为通讯对象的值能通过总线读取，“T”为通讯对象具有传输功能，“U”为通讯对象的值能被更新。

6.1.“通用设置”通讯对象







	Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
	1	内部传感器	实际温度			2 bytes	C	R	-	T	-	temperature (°C)	Low
	2	通用	日期			3 bytes	C	-	W	-	-	date	Low
	3	通用	时间			3 bytes	C	-	W	-	-	time of day	Low
	150	靠近功能	靠近功能			1 bit	C	-	W	T	-	switch	Low
	151	待机功能	待机功能			1 bit	C	-	W	T	-	switch	Low
	152	继电器总控制	仅控开关功能			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low

图 6.1 “通用设置”通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
1	实际温度	内部传感器	2byte	C,R,T	9.001 temperature
该通讯对象用于发送设备的内置温度传感器检测的温度值至总线上。					
2	日期	通用	3bytes	C,W	11.001 date
该通讯对象为预留功能。					
3	时间	通用	3bytes	C,W	10.001 time of day
该通讯对象为预留功能。					
150	靠近功能	靠近功能	1bit	C,W,T	1.001 switch

<p>当检测到人体靠近感应区域时，该通讯对象用于向总线发送靠近感应的报文，也可以从总线触发靠近感应。报文值：</p> <p>1——用于触发靠近感应</p> <p>0——无意义</p>					
151	待机功能	待机功能	1bit	C,W,T	1.001 switch
<p>当检测到人体离开感应区域或者没有任何操作一段时间后，该通讯对象用于向总线发送待机的报文，也可以从总线触发待机。报文值：</p> <p>1——用于触发待机</p> <p>0——无意义</p>					
152	仅控开关功能	继电器总控制	1bit	C,W	1.001 switch
<p>该通讯对象用于控制全部继电器通道的开关功能，继电器选择“开关”时可见。报文值：</p> <p>1——开</p> <p>0——关</p>					

表 6.1 “通用设置”通讯对象表

6.2.“HVAC 功能”通讯对象

上电 10s 以内操作 HVAC 设备，报文不会立刻发送，10s 后再统一发送，即 10s 内的操作是有效的。

6.2.1.“FCU”通讯对象

	Number ^	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
■	8	空调1	锁定功能			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■	9	空调1	电源启动/关闭, 状态			1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
■	10	空调1	外部温度传感器			2 bytes	C	-	W	T	U	temperature (°C)	Low
■	11	空调1	当前设定温度值, 状态			2 bytes	C	-	W	-	U	temperature (°C)	Low
■	12	空调1	加热/制冷模式, 状态			1 bit	C	-	W	-	U	cooling/heating	Low
■	13	空调1	操作模式, 状态			1 byte	C	-	W	-	U	HVAC mode	Low
■	14	空调1	风速, 状态			1 byte	C	-	W	T	U	percentage (0..100%)	Low
■	15	空调1	风速自动, 状态			1 bit	C	-	W	T	U	enable	Low
■	20	空调1	场景			1 byte	C	-	W	-	-	scene control	Low
■	21	空调1	电源启动/关闭			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	24	空调1	设定温度值			2 bytes	C	R	-	T	-	temperature (°C)	Low
■	25	空调1	加热/制冷模式			1 bit	C	R	-	T	-	cooling/heating	Low
■	26	空调1	操作模式			1 byte	C	R	-	T	-	HVAC mode	Low
■	27	空调1	加热控制值			1 byte	C	R	-	T	-	percentage (0..100%)	Low
■	28	空调1	制冷控制值			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	29	空调1	风速			1 byte	C	R	-	T	-	percentage (0..100%)	Low
■	30	空调1	风速自动			1 bit	C	R	-	T	-	enable	Low

图 6.2.1 “FCU”通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
8	锁定功能	空调 1	1bit	C,W	1.003 enable
该通讯对象用于锁定/解锁温控功能。报文值： 0——锁定 1——解锁					
9	电源启动/关闭,状态	空调 1	1bit	C,W,U	1.001 switch
此通讯对象用于接收总线上温控器的开关状态反馈。报文值： 1——开 0——关					
10	外部温度传感器	空调 1	2byte	C,W,T,U	9.001 temperature
该通讯对象用于接收从总线上外部温度传感器发送来的温度测量值，以及周期发送读请求。					

11	当前设定温度值, 状态	空调 1	2byte	C,W,U	9.001 temperature
操作模式不使能时, 该通讯对象用于修改设定温度的基准值; 绝对调整时, 用于修改当前操作模式的温度设定值。					
12	加热/制冷模式, 状态	空调 1	1bit	C,W,U	1.100 cooling/heating
控制模式选择“加热和制冷”且选择“对象切换”时该通讯对象可见。用于接收加热/制冷模式的状态反馈。报文值:					
1——加热					
0——制冷					
13	操作模式, 状态	空调 1	1byte	C,W,U	20.102 HVAC mode
该通讯对象用于接收操作模式的状态反馈。报文值: 1-舒适, 2-待机, 3-节能, 4-保护, 其他保留。					
14	风速, 状态	空调 1	1byte	C,W,T,U	5.001 percentage 5.100 fan stage
该通讯对象用于接收风机盘管执行器的风速状态。报文值由参数设置的数据类型决定。					
15	风速自动, 状态	空调 1	1bit	C,W,T,U	1.003 enable
该对象用于接收风速自动控制的状态反馈。报文值:					
1——自动					
0——退出自动					
20	场景	空调 1	1byte	C,W	18.001 scene control
场景功能使能时, 该通讯对象时可见。用于通过总线调用/保存场景。					
21	电源启动/关闭	空调 1	1bit	C,R,T	1.001 switch
该通讯对象用于发送温控器的开关报文到总线上, 控制 KNX 总线上温控器的开关。					
24	设定温度值	空调 1	2byte	C,R,T	9.001 temperature

该通讯对象用于发送当前的温度设定值到总线上。					
25	加热/制冷模式	空调 1	1bit	C,R,T	1.100 cooling/heating
<p>控制模式选择“加热和制冷”且不选择“对象切换”时该通讯对象可见。用于发送切换制冷和制热功能的报文到总线上。报文值：</p> <p>1——加热</p> <p>0——制冷</p>					
26	操作模式	空调 1	1byte	C,R,T	20.102 HVAC mode
该通讯对象用于发送温控器的操作模式状态到总线上。报文值： 1-舒适，2-待机，3-节能，4-保护，其他保留。					
27	加热控制值	空调 1	1bit	C,R,T	1.001 Switch
	加热/制冷控制值		1byte		5.001 percentage
28	制冷控制值	空调 1	1bit 1byte	C,R,T	1.001 Switch 5.001 percentage
这两个通讯对象用于发送制热或制冷功能的控制值到总线上。对象根据控制模式以及控制系统（2 管或 4 管）显示，对象的数据类型由参数设定。					
29	风速	空调 1	1byte	C,R,T	5.001 percentage 5.100 fan stage
该通讯对象用于发送自动控制下的风速报文到总线上。每档风速对应的报文值由参数设置的数据类型决定。在面板上激活相应的风速，将发送风速对应的报文值到总线上。					
30	风速自动	空调 1	1bit	C,R,T	1.003 enable
<p>该对象用于通过总线激活风速的自动控制。报文值：</p> <p>1——激活</p> <p>0——退出</p>					

表 6.2.1 “FCU”通讯对象表

6.2.2.“VRF”通讯对象

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
31	空调1	锁定功能			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
32	空调1	电源启动/关闭, 状态			1 bit	C	-	W	T	U	switch	Low
33	空调1	外部温度传感器			2 bytes	C	-	W	T	U	temperature (°C)	Low
34	空调1	当前设定温度值, 状态			2 bytes	C	-	W	T	U	temperature (°C)	Low
35	空调1	控制模式, 状态			1 byte	C	-	W	T	U	HVAC control mode	Low
36	空调1	风速, 状态			1 byte	C	-	W	T	U	percentage (0..100%)	Low
37	空调1	扫风 (1-扫风,0-停止), 状态			1 bit	C	-	W	T	U	start/stop	Low
39	空调1	场景			1 byte	C	-	W	-	-	scene control	Low
40	空调1	电源启动/关闭			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
41	空调1	设定温度值			2 bytes	C	-	-	T	-	temperature (°C)	Low
42	空调1	风速			1 byte	C	-	-	T	-	percentage (0..100%)	Low
43	空调1	扫风 (1-扫风,0-停止)			1 bit	C	-	-	T	-	start/stop	Low
44	空调1	控制模式			1 byte	C	-	-	T	-	HVAC control mode	Low

图 6.2.2 “VRF”通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
31	锁定功能	空调 1	1bit	C,W	1.003 enable
<p>该通讯对象用于锁定/解锁空调功能。报文值：</p> <p>0——锁定</p> <p>1——解锁</p>					
32	电源启动/关闭,状态	空调 1	1bit	C,W,T,U	1.001 switch
<p>此通讯对象用于接收总线上空调的开关状态反馈。报文值：</p> <p>1——开机</p> <p>0——关机</p>					
33	外部温度传感器	空调 1	2byte	C,W,T,U	9.001 temperature
<p>该通讯对象用于接收从总线上外部温度传感器发送来的温度测量值，以及周期发送读请求。</p>					
34	当前设定温度值,状态	空调 1	1byte 2byte	C,W,T,U	5.010 counter pulses 9.001 temperature
<p>该通讯对象用于接收总线上的当前设定温度值。报文值由参数设置的数据类型决定。</p>					
35	控制模式,状态	空调 1	1byte	C,W,T,U	20.105 HVAC control mode

该通讯对象用于接收总线上当前的控制模式。不同的报文值意味着不同的工作模式：0-自动，1-加热，3-制冷，9-送风，14-除湿，其他保留。					
36	风速,状态	空调 1	1byte	C,W,T,U	5.001 percentage 5.100 fan stage
该通讯对象用于接收总线上当前的风速。报文值由参数设置的数据类型决定。					
37	扫风 (1-扫风,0-停止),状态	空调 1	1bit	C,W,T,U	1.010 start/stop
摆风功能使能时，该通讯对象时可见。用于接收总线上风速摆动的状态。报文值：					
1——摆动					
0——停止					
39	场景	空调 1	1byte	C,W	18.001 scene control
场景功能使能时，该通讯对象时可见。用于通过总线调用/保存场景。					
40	电源启动/关闭	空调 1	1bit	C,T	1.001 switch
该通讯对象用于发送空调的开关报文，控制 KNX 总线上空调的开关。					
41	设定温度值	空调 1	1byte	C,T	5.001 percentage 5.100 fan stage
该通讯对象用于通过总线调节设定温度值，并且发送报文值到总线上。					
42	风速	空调 1	1byte	C,T	5.001 percentage 5.100 fan stage
该通讯对象用于发送各档风速的控制报文到总线上。报文值由参数设置的数据类型决定。					
43	扫风 (1-扫风,0-停止)	空调 1	1bit	C,T	1.010 start/stop
摆风功能使能时，该通讯对象时可见。用于发送控制风速摆动的报文到总线上。报文值：					
1——摆动					
0——停止					
44	控制模式	空调 1	1byte	C,T	20.105 HVAC control mode

该通讯对象用于发送空调各模式的控制报文到总线上。不同的报文值意味着不同的工作模式：0-自动，1-加热，3-制冷，9-送风，14-除湿，其他保留。

表 6.2.2 “VRF”通讯对象表

6.2.3.“地暖”通讯对象

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
59	地暖	锁定功能			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
60	地暖	电源启动/关闭, 状态			1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
61	地暖	外部温度传感器			2 bytes	C	-	W	T	U	temperature (°C)	Low
62	地暖	当前设定温度值, 状态			2 bytes	C	-	W	-	U	temperature (°C)	Low
64	地暖	场景			1 byte	C	-	W	-	-	scene control	Low
65	地暖	电源启动/关闭			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
67	地暖	设定温度值			2 bytes	C	R	-	T	-	temperature (°C)	Low
68	地暖	加热开/关			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low

图 6.2.3 “地暖”通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
59	锁定功能	地暖	1bit	C,W	1.003 enable
<p>该通讯对象用于锁定/解锁地暖功能。报文值：</p> <p>0——锁定</p> <p>1——解锁</p>					
60	电源启动/关闭,状态	地暖	1bit	C,W,U	1.001 switch
<p>此通讯对象用于接收总线上地暖的开关状态反馈。报文值：</p> <p>1——开</p> <p>0——关</p>					
61	外部温度传感器	地暖	2byte	C,W,T,U	9.001 temperature
该通讯对象用于接收从总线上外部温度传感器发送来的温度测量值，以及周期发送读请求。					
62	当前设定温度值,状态	地暖	2byte	C,W,U	9.001 temperature

该通讯对象用于接收总线上的当前设定温度值。					
64	场景	地暖	1byte	C,W	18.001 scene control
场景功能使能时，该通讯对象时可见。用于通过总线调用/保存场景。					
65	电源启动/关闭	地暖	1bit	C,R,T	1.001 switch
该通讯对象用于发送地暖的开关报文到总线上，控制 KNX 总线上地暖的开关。					
67	设定温度值	地暖	2byte	C,R,T	9.001 temperature
该通讯对象用于发送当前的温度设定值到总线上。					
68	加热控制值	地暖	1bit	C,T	1.001 switch
<p>该通讯对象用于发送地暖加热的控制值，去控制地暖阀门的开关。报文值：</p> <p>1——开</p> <p>0——关</p>					

表 6.2.3 “地暖”通讯对象表

6.2.4.“新风”通讯对象

	Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
69	新风	锁定功能				1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
70	新风	电源启动/关闭, 状态				1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
71	新风	风速, 状态				1 byte	C	-	W	-	-	percentage (0..100%)	Low
72	新风	风速自动, 状态				1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
78	新风	场景				1 byte	C	-	W	-	-	scene control	Low
80	新风	PM2.5值				2 bytes	C	-	W	T	U	pulses	Low
82	新风	电源启动/关闭				1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
83	新风	风速				1 byte	C	-	-	T	-	percentage (0..100%)	Low
84	新风	风速自动				1 bit	C	-	-	T	-	enable	Low
89	新风	控制模式				1 byte	C	-	-	T	-	counter pulses (0..255)	Low
90	新风	控制模式, 状态				1 byte	C	-	W	T	U	counter pulses (0..255)	Low

图 6.2.4 “新风”通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
69	锁定功能	新风	1bit	C,W	1.003 enable
<p>该通讯对象用于锁定/解锁新风功能。报文值：</p> <p>0——锁定</p> <p>1——解锁</p>					
70	电源启动/关闭,状态	新风	1bit	C,W	1.001 switch
<p>此通讯对象用于接收总线上新风的开关状态反馈。报文值：</p> <p>1——开</p> <p>0——关</p>					
71	风速,状态	新风	1byte	C,W	5.001 percentage 5.100 fan stage
<p>该通讯对象用于接收总线上新风的风速状态反馈。报文值由参数设置的数据类型决定。</p>					
78	场景	新风	1bit	C,W	1.003 enable

该对象用于接收总线上风速自动控制的状态反馈。报文值：

1——自动

0——退出自动

78	场景	新风	1byte	C,W	18.001 scene control
场景功能使能时，该通讯对象时可见。用于通过总线调用/保存场景。					
79	CO2 输入值	新风	2byte	C,W,T,U	7.001 pulse 9.008 parts/million(ppm)
80	PM2.5 输入值	新风	2byte	C,W,T,U	7.001 pulse 9.030 concentration(ug/m3)
80	PM10 输入值	新风	2byte	C,W,T,U	7.001 pulse 9.030 concentration(ug/m3)
81	VOC 输入值	新风	2byte	C,W,T,U	7.001 pulse 9.030 concentration(ug/m3)
<p>这三个通讯对象用于接收 PM2.5//PM10VOC/CO2 传感器检测的值，从总线上获取相应的值更新到显示，对象的数据类型由参数设定。单位为 ug/m³ 或 ppm。范围：0~999ug/m3 或 0~4000ppm</p> <p>例如自动操作的控制值为 PM2.5，那么自动下，将可以设置新风系统根据 PM2.5 的浓度自动调整风速大小。</p>					
82	电源启动/关闭	新风	1bit	C,T	1.001 switch
该通讯对象用于发送新风的开关报文，控制 KNX 总线上新风的开关。关机后，自动功能会同时退出。					
83	风速	新风	1byte	C,T	5.001 percentage 5.100 fan stage
该通讯对象用于发送各档风速的控制报文到总线上。报文值由参数设置的数据类型决定。					
89	控制模式	新风	1byte	C,T	010 counter pulses
该通讯对象用于发送新风模式控制的报文到总线上。					

90	控制模式，状态	新风	1byte	C,W	010 counter pulses
该通讯对象用于接收新风当前控制模式状态的反馈。					

表 6.2.4 “新风”通讯对象表

6.2.5.“加湿”通讯对象

	Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
➡	91	加湿	锁定功能			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
➡	92	加湿	外部湿度传感器			2 bytes	C	-	W	T	U	humidity (%)	Low
➡	93	加湿	当前设定湿度值, 状态			2 bytes	C	-	W	T	U	humidity (%)	Low
➡	94	加湿	设定湿度值			2 bytes	C	R	-	T	-	humidity (%)	Low
➡	95	加湿	加湿功能			1 byte	C	-	-	T	-	percentage (0..100%)	Low
➡	96	加湿	加湿功能, 状态			1 byte	C	-	W	-	-	percentage (0..100%)	Low
➡	95	加湿	加湿开/关			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
➡	96	加湿	加湿开/关, 状态			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low

图 6.2.5 “加湿”通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
91	锁定功能	加湿	1bit	C,W	1.003 enable
该通讯对象用于锁定/解锁加湿功能。报文值： 0——锁定 1——解锁					
92	外部湿度传感器	加湿	2byte	C,W,T,U	9.007 humidity
该通讯对象用于接收从总线上外部湿度传感器发送来的温度测量值，以及周期发送读请求。					
93	当前设定湿度值,状态	加湿	2byte	C,W,T,U	9.001 temperature
该通讯对象用于接收总线上的当前设定湿度值。					
94	设定湿度值	加湿	2byte	C,R,T	9.001 temperature
该通讯对象用于发送当前的湿度设定值到总线上。					
95	加湿功能	加湿	1bit	C,T	1.001switch
	加湿开/关		1byte		5.001 percentage
					5.005 ratio
该通讯对象用于发送加湿功能输出的控制值，去控制加湿阀门的开关。报文值： 1——开					

0——关					
96	加湿功能，状态 加湿开/关，状态	加湿	1bit 1byte	C,T	1.001 switch 5.001 percentage 5.005 ratio
该通讯对象用于接收加湿状态反馈。					

表 6.2.5 “加湿”通讯对象表

6.3.“继电器”通讯对象

刚上电如果有操作执行器，立刻发送报文。

序号 ^	名称	对象功能	描述	群组地址	长度	C	R	W	T	U	数据类型
97	继电器	风机开/关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch
98	继电器	风速, 状态			1 byte	C	R	-	T	-	fan stage (0..255)
99	继电器	风速档位1, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch
100	继电器	风速档位2, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch
101	继电器	风速档位3, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch
102	继电器	阀门开关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch
104	继电器	风速			1 byte	C	-	W	-	-	fan stage (0..255)
105	继电器	风速档位1			1 bit	C	-	W	-	-	switch
106	继电器	风速档位2			1 bit	C	-	W	-	-	switch
107	继电器	风速档位3			1 bit	C	-	W	-	-	switch
108	继电器	阀门开关			1 bit	C	-	W	-	-	switch

三新风速+二通阀地暖

Number ^	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
97	继电器	风机开/关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
98	继电器	风速, 状态			1 byte	C	R	-	T	-	fan stage (0..255)	Low
99	继电器	风速档位1, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
100	继电器	风速档位2, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
102	继电器	阀门开关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
104	继电器	风速			1 byte	C	-	W	-	-	fan stage (0..255)	Low
105	继电器	风速档位1			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
106	继电器	风速档位2			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
108	继电器	阀门开关			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low

二档新风+电磁阀地暖/电磁阀二管风机盘管

Number ^	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
97	继电器	风机开/关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
98	继电器	风速, 状态			1 byte	C	R	-	T	-	fan stage (0..255)	Low
99	继电器	风速档位1, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
100	继电器	风速档位2, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
101	继电器	风速档位3, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
102	继电器	阀门开关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
104	继电器	风速			1 byte	C	-	W	-	-	fan stage (0..255)	Low
105	继电器	风速档位1			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
106	继电器	风速档位2			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
107	继电器	风速档位3			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
108	继电器	阀门开关			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low

二通阀二管风机盘管

	Number ^	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
■	97	继电器	风机开/关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	98	继电器	风速, 状态			1 byte	C	R	-	T	-	fan stage (0..255)	Low
■	99	继电器	风速档位1, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	100	继电器	风速档位2, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	102	继电器	加热阀开关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	103	继电器	制冷阀开关, 状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	104	继电器	风速			1 byte	C	-	W	-	-	fan stage (0..255)	Low
■	105	继电器	风速档位1			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■	106	继电器	风速档位2			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■	108	继电器	加热阀开关			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■	109	继电器	制冷阀开关			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low

二通阀四管风机盘管

	Number ^	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
■	110	继电器 1-...	开关			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■	111	继电器 1-...	开关状态			1 bit	C	R	-	T	-	switch	Low
■	116	继电器 1-...	场景			1 byte	C	-	W	-	-	scene control	Low

开关

图 6.3 “继电器” 通讯对象

编号	对象功能	名称	类型	属性	DPT
97	风机开/关,状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
<p>该通讯对象用于往总线上发送风机的开关状态。只要有风速的情况下，风机就是开的。报文值：</p> <p>0——风机关</p> <p>1——风机开</p>					
98	风速,状态	继电器	1byte	C,R,T	5.100 fan stage
<p>该通讯对象用于往总线上发送当前运行的风速档位。每级风速对应的报文值由风速反馈值参数决定。</p> <p>报文 0 为风机关。</p>					
99	风速档位 1 状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
100	风速档位 2 状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
101	风速档位 3 状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
<p>这些通讯对象用于往总线上发送风速档位 1/2/3 的运行状态。报文值：</p>					

0—关风速 1/2/3					
1—开启风速 1/2/3					
102	阀门开/关, 状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
该通讯对象适用于普通开关、2 管阀系统, 用于指示阀门的开关状态。					
102	加热阀开关, 状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
103	制冷阀开关, 状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
这两个通讯对象适用于 4 管阀系统, 用于分别指示加热、制冷阀门的开关状态。					
104	风速	继电器	1byte	C,W	5.100 fan stage
该通讯对象用于开关风机的各档风速, 同一时间只有一档风速是开的, 同时, 在打开一档新风速的时候, 需要考虑风速的启动特性。各档风速对应的对象值由参数定义, 报文值: 1..255, 0 为风机关。					
105	风速档位 1	继电器	1bit	C,W	1.001 switch
106	风速档位 2	继电器	1bit	C,W	1.001 switch
107	风速档位 3	继电器	1bit	C,W	1.001 switch
<p>这些通讯对象用于开启风机转速 1/2/3, 如果在短时间内风机转速 1~3 的通讯对象连续接收到几个 ON 的报文, 那么以最后接收到的报文为准来开启风机的转速。</p> <p>风机转速 1~3 的通讯对象中, 只要有其中一个收到 OFF 的报文, 风机就会关掉。</p> <p>报文值:</p> <p>0—风机关</p> <p>1—开启风机转速 1/2/3</p>					
108	阀门开/关	继电器	1bit	C,W	1.001 switch
该通讯对象适用于普通开关、2 管阀系统, 用于接收来自其它控制器的阀门控制值。					
108	加热阀开关	继电器	1bit	C,W	1.001 switch
109	制冷阀开关	继电器	1bit	C,W	1.001 switch

这两个通讯对象适用于 4 管阀系统，用于分别接受来自其它控制器的加热、制冷阀门的控制值。

110	开关	继电器	1bit	C,W	1.001 switch
-----	----	-----	------	-----	--------------

该通讯对象用于触发开关操作。报文值：

0——关

1——开

括号中的名称随参数“输出描述 (最大 30 字符)”描述变化，参数描述为空，则默认显示“继电器 1-...”。

下同。

111	开关状态	继电器	1bit	C,R,T	1.001 switch
-----	------	-----	------	-------	--------------

该通讯对象用于把当前开关状态发送到总线上，指示继电器触点状态。

112	场景	继电器	1byte	C,W	18.001 DPT_Scene Control
-----	----	-----	-------	-----	--------------------------

该通讯对象只有使能了场景功能才可见，用于通过 8bit 的指令调用或存储场景。

下面详细说明 8bit 指令的含义。

设一个 8bit 指令为(二进制编码)：FXNNNNNN

F：为‘0’调用场景；为‘1’则为存储场景；

X：0；

NNNNNN：场景号 (0...63)。

具体的对象值定义描述如下：

对象的报文值	描述
0	调用场景 1
1	调用场景 2
2	调用场景 3
...	...
63	调用场景 64
128	存储场景 1
129	存储场景 2
130	存储场景 3
...	...
191	存储场景 64

参数设置选项是 1~64，实际上通讯对象发送的场景报文对应是 0~63。如参数里设置的是场景 1，

通讯对象发送的场景报文为 0。

表 6.3. 继电器” 通讯对象表

第七章 交互说明

华尔兹系列 KNX 温控面板的界面交互由面板上的操作按键来实现：模式按键、风速按键、开关按键、切换按键和温度加/减键（旋转按钮），如下图所示。具体的指示请查阅章节 3.2。



7.1.主页面



图 7.1(1)



图 7.1(2)

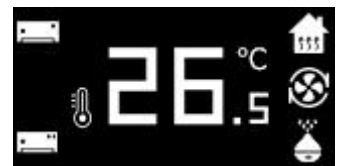


图 7.1(3)

旋钮温控面板的主界面如图 7.1(1)、图 7.1(2) 所示，已配置的设备在界面的上下两端显示，如果设备开启图标显示为白色，设备关闭图标则为灰色，界面中间显示室内温度。

按键温控面板的主界面如图 7.1(3)，已配置的设备在界面的左右两端显示，设备图标只显示为白色，界面中间显示室内温度。

注意：设备所有页面的操作都支持总线掉电保存。设备重新上电时将恢复到掉电前的状态，如果功能页是开机状态，则根据配置进行内部运算，来决定当前的控制状态。ETS 上如果有总线复位的设置，则按照 ETS 设置。

以下章节以旋钮温控面板为例说明界面交互，按键温控面板和旋钮温控面板的交互类似，不再赘述。

7.2.FCU

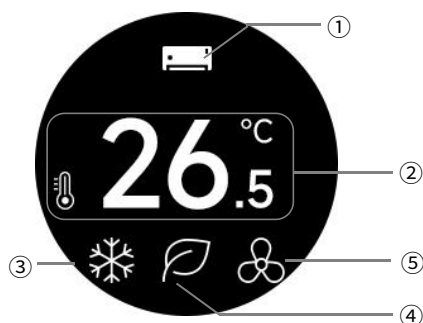


图 7.2(1)



图 7.2(2)

短按开关按键开/关设备功能。设备开启时，根据 ETS 配置显示控制模式、房间操作模式、风速等功能状态。当设备关闭时，功能界面如图 7.2(2)所示，显示 OFF。

下载数据库后，默认设备关闭。

①此处显示页面功能图标，通过短按切换按键切换页面。当切换到 FCU（空调 1）页面时显示图标.





②当设备开启时，此处显示设定温度或者实际温度，由 ETS 配置。实际温度未收到数据则显示“--”。

左下角的图标定义：内部温度；外部温度；设定温度.



当显示实际温度时，通过温度加/减键或者旋转按钮调整温度时会自动切换为设定温度，调节幅度为 0.5K 或者 1K，由 ETS 配置。完成调整设定温度后，2s 后退出设置，显示实际温度。



设定温度单位为摄氏度（℃），调节范围默认限制在 5~37℃。

④当 ETS 上操作模式激活时，此处显示房间操作模式，通过短按模式按键循环切换：



舒适模式、待机模式、节能模式、保护模式；模式不确定时不显示。

控制模式的显示定义：




1.当操作模式激活且控制模式为“加热和制冷”时，在③处显示控制模式加热/制冷，通过对象切换或者自动切换，由 ETS 配置。

2.操作模式不激活且控制模式为“加热和制冷”时，在③处显示控制模式加热/制冷，可以通过短

按模式按键切换、对象切换或者自动切换，由 ETS 配置。

3.当控制模式不为“加热和制冷”时，在③处显示控制模式加热/制冷，不可切换，由 ETS 配置。

4.控制模式不确定时不显示。

⑤此处显示风速档位，通过短按风速按键循环切换：关、低、中、高、自动；

风速不确定时不显示。

下载数据库后，默认显示关风机。

也可以通过总线切换风速，值由 ETS 设置，当报文为 0 时关风机。当处于自动风速时，不能通过总线切换风速。

7.3.VRF

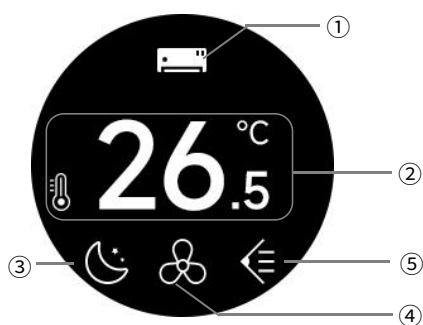


图 7.3(1)



图 7.3(2)

短按开关按键开/关设备功能。设备开启时，根据 ETS 配置显示控制模式、风速、风向等功能状态。

当设备关闭时，功能界面如图 7.3(2)所示，显示 OFF。

下载数据库后，默认设备关闭。

①此处显示页面功能图标，通过短按切换按键切换页面。当切换到 VRF（空调 2）页面时显示图标。

②当设备开启时，此处显示设定温度或者实际温度，由 ETS 配置。实际温度未收到数据则显示“--”。

左下角的图标定义：内部温度；外部温度；设定温度。

当显示实际温度时，通过温度加/减键或者旋转按钮调整温度时会自动切换为设定温度，调节幅度为 0.5K 或者 1K，由 ETS 配置。完成调整设定温度后，2s 后退出设置，显示实际温度。





设定温度单位为摄氏度（℃），调节范围默认限制在 16~32℃。







③此处显示空调的控制模式，由 ETS 激活显示，通过短按模式按键循环切换：

自动、加热、制冷、送风、除湿、睡眠、清爽。

模式不确定时不显示。

④此处显示风速档位，由 ETS 配置 3 档风速或者 5 档风速。

当配置为 3 档风速时，通过短按风速按键循环切换：风速 1、风速 2、风速 3、自动；

当配置为 5 档风速时，则：风速 1、风速 2、风速 3、风速 4、风速 5、自动；


风速不确定时不显示。

下载数据库后，默认显示关风机.

也可以通过总线切换风速，值由 ETS 设置。当处于自动风速时，可以通过总线切换其他风速档位 1~5。

除了初始状态为关风机，不能再通过按键或者总线关风机。

⑥此处显示扫风状态，由 ETS 激活显示，如果快捷键有使能，可以通过长按风速按键 2s 切换：

停止、扫风；风向状态不确定时不显示。

下载数据库后，默认显示停止.

7.4.地暖

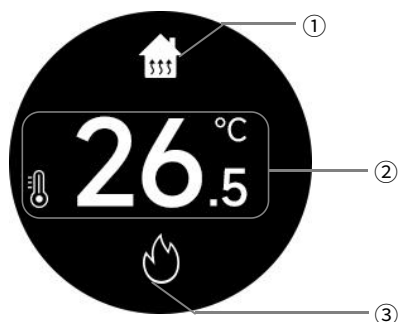


图 7.4(1)



图 7.4(2)

短按开关按键开/关设备功能。设备开启时，根据 ETS 配置显示加热状态、温度等功能状态。当设备关闭时，功能界面如图 7.4(2)所示，显示 OFF。

下载数据库后，默认设备关闭。

①此处显示页面功能图标，通过短按切换按键切换页面。当切换到地暖页面时显示图标.

②当设备开启时，此处显示设定温度或者实际温度，由 ETS 配置。实际温度未收到数据则显示 “--”。

左下角的图标定义：内部温度；外部温度；设定温度.

当显示实际温度时，通过温度加/减键或者旋转按钮调整温度时会自动切换为设定温度，调节幅度为 1K，由 ETS 配置。完成调整设定温度后，2s 后退出设置，显示实际温度。

设定温度单位为摄氏度（℃），调节范围默认限制在 16~32℃。

③此处显示加热状态：加热阀开启；加热阀关闭，此时，地暖处于未加热状态。

地暖根据两点式控制方式对设定温度和当前环境实际温度进行比较输出控制值，实现对加热阀门的自动开启或关闭，地暖的温度高低滞后值固定为 2℃。具体解释请参考 FCU 的两点式控制，可以查阅章节 5.5.1.1。例如当设定温度为 25℃时，实际温度超过 27℃，停止加热，低于 23℃，开启加热；而在 23~27℃ 之间，则维持之前的运行状态。

7.5.新风

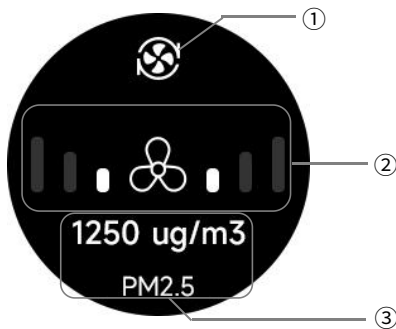



图 7.5(1)



图 7.5(2)

短按开关按键开/关设备功能。设备开启时，根据 ETS 配置显示风速等功能状态。当设备关闭时，功能界面如图 7.5(2)所示，显示 OFF。

下载数据库后，默认设备关闭。

①此处显示页面功能图标，通过短按切换按键切换页面。当切换到新风页面时显示图标.

②此处显示风速档位，由两侧的级数体现。通过短按风速按键循环切换：低、中、高、自动

图标定义：低；中；高。

风速的自动控制由参数配置是否启用，该功能不启用时，将无自动风速功能的显示；该功能启用且处于自动风速时，风速档位自动循环显示低/中/高速。而且在③处显示所联动的空气质量的数值信息（CO₂ / PM_{2.5} / PM₁₀ / VOC）。

开启设备后，初始风速为低风速.

也可以通过总线切换风速，值由 ETS 设置，当报文为 0 时关风机，同时设备也关闭。当处于自动风速时，不能通过总线切换风速。

7.6.加湿

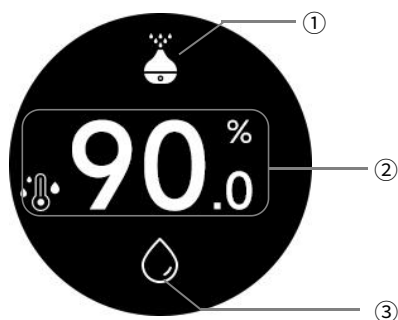


图 7.6(1)





图 7.6(2)

短按开关按键开/关设备功能。设备开启时，根据 ETS 配置显示加湿状态、湿度等功能状态。当设备关闭时，功能界面如图 7.6(2)所示，显示 OFF。

下载数据库后或者重新上电时，默认设备关闭。

①此处显示页面功能图标，通过短按切换按键切换页面。当切换到加湿页面时显示图标.

②当设备开启时，此处显示设定湿度或者实际湿度，由 ETS 配置。实际湿度未收到数据则显示“--”。

左下角的图标定义：外部湿度；设定湿度.

当显示实际湿度时，通过湿度加/减键或者旋转按钮调整湿度时会自动切换为设定湿度，调节幅度为 1%，由 ETS 配置。完成调整设定湿度后，2s 后退出设置，显示实际湿度。

设定湿度单位为%，调节范围默认限制在 20~80%。

③此处显示加湿状态：加湿阀开启；加湿阀关闭，此时，处于未加湿状态。

加湿根据两点式控制方式对设定湿度和当前环境实际湿度进行比较输出控制值，实现对加湿阀门的自动开启或关闭，湿度高低滞后值固定为 2%。具体解释可以参考 FCU 的两点式控制，可以查阅章节 5.5.1.1。

例如当设定湿度为 66%时，实际湿度超过 68%，停止加湿，低于 64%，开启加湿；而在 64~68%之间，则维持之前的运行状态。

7.7.其他



图 7.7(1)



图 7.7(2)



图 7.7(3)



图 7.7(4)

1.设备处于下载过程中或无数据库配置时，界面顶部显示 NO ETS，且界面显示本地温度，如图 7.7(1)所示。

卸载数据库时，设备黑屏，需要重新上电才会显示 NO ETS，但是不影响重新下载数据库。

2.同时按下模式按键+开关按键可对整个面板或者某一个功能页的操作界面进行锁定或解锁：

在主页面，同时按下模式按键+开关按键锁定整个面板，界面如图 7.7(2)所示，整个设备的界面都不可进行操作，但仍可接收总线报文和切换界面。切换到功能页时，功能页也是锁定状态，如图 7.7(3)所示，如果设备功能是关闭状态则如图 7.7(4)所示。

此时，在主界面再次同时按下模式按键+开关按键则解锁整个面板，其他功能页也会同步解除锁定。

在功能页同时按下模式按键+开关按键则单独对当前功能页面进行锁定或解锁。如果功能页全部锁定，主页面也会显示锁定状态，某一个功能页解锁后，则主页面解除锁定状态。

设备功能页同时支持通过总线锁定或解锁功能页，整个面板则只能通过按键进行锁定或解锁。